Gigaset

S820 - S820 A

Félicitations

En achetant un Gigaset, vous avez choisi une marque qui est synonyme de pérennité. Le conditionnement de ce produit est écologique !
Pour en savoir plus : www.gigaset.com.

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S820/S820A - Tactile & Clavier

Ecran tactile/Ecran

Barre d'état (➔ p. 19)
Les icônes (➔ p. 57) affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone. Appuyer sur la barre d'état pour ouvrir la page d'état (➔ p. 19).

Page d'accueil (➔ p. 15) ou page Menu (➔ p. 16)

Touches du combiné

Touches latérales
Réglage du volume pendant une communication

Touche Décrocher
Composer le numéro affiché, prendre la communication, passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres,
Appui **long** : ouvrir la liste des numéros bis
Appui **court** : démarrer la numérotation en mode « Mains-Libres »

Touche Menu
Ouvrir le menu principal/revenir à la page d'accueil (➔ p. 16)

Touche Raccrocher/Fin
Effectuer un appui **court** : mettre fin à la conversation/ l'appel Paging, refuser l'appel, retour à la page d'accueil.
Appui **long** : activer/désactiver le combiné

Touche « Etoile »
Appui **long** : activation/désactivation de la sonnerie (➔ p. 31)

Touche Dièse
Appui **long** : activer/désactiver le verrouillage des touches/de l'écran (➔ p. 20)

Touche Flash
Double appel (flashing)
Appui **long** : insérer une pause entre les chiffres

Touche Messages
Appeler la page des messages (➔ p. 17)

Prise de raccordement Mini-USB
Connecter le combiné à votre PC/MAC (**Gigaset QuickSync**)

Touche Inscription/Paging de la base

Appui **court** : exécution de la fonction Paging (➔ p. 41)

Appui **long** : base en mode d'inscription (➔ p. 40)

Affichage du répondeur (S820A uniquement)

ne s'allume pas : répondeur désactivé

s'allume : répondeur activé

clignote : nouveaux messages présents sur le répondeur

clignote rapidement : la mémoire du répondeur est pleine

Affichage de messages/ mode d'inscription

clignote : nouveaux messages reçus

clignote : la base se trouve en mode Inscription (➔ p. 40)

Sommaire

Gigaset S820/S820A - Tactile & Clavier 1
Consignes de sécurité 4
Mise en service 5
Présentation des instructions dans le mode d'emploi 14
Page d'accueil 15
Utilisation du téléphone 20
Téléphoner 24
Réglages du téléphone 28
ECO DECT 34
Répondeur (Gigaset S820A) 35
Messagerie externe 39
Plusieurs combinés 40
Appareils Bluetooth 43
Répertoire (Carnet d'adresses) 45
Journal des appels 49
Calendrier 50
Réveil 52
Surveillance de pièce 52
Synchronisation avec un PC/MAC (Gigaset QuickSync) 54
Raccordement de la base à un autocommutateur privé/routeur 55
Icônes de l'écran 57
Possibilités de réglage 59
Homologation d'Industrie Canada 61
Avis FCC/ACTA 61
Service à la clientèle 64
Environnement 70
Annexe 71
Accessoires 74
Index 76

Consignes de sécurité

Attention

Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.
Informer les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation de l'appareil.

	Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils.
	Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (voir « Données techniques »). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées. Ne pas charger le combiné sur le chargeur ou sur la base quand le kit oreillette est branché.
	Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Données techniques »).
	Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction « Mains-Libres » est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants. Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie. Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.
	Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.
	Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.
	En cas de cession du Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.
	Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques. Déconnecter le câble réseau du téléphone (câble TRT).

Remarques

- L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.
- Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont plus accessibles.

Mise en service

Vérification du contenu de l'emballage

- une **base** Gigaset S820/S820A,
- le bloc secteur de la base,
- un cordon téléphonique,
- un **combiné** Gigaset,
- un couvercle de piles (couvercle arrière du combiné),
- deux piles,
- un clip ceinture,
- un joint en caoutchouc pour la connexion USB,
- un mode d'emploi.

Si vous avez acheté une version avec plusieurs combinés, deux piles pour chaque combiné supplémentaire, un couvercle de batterie, un clip ceinture, un joint en caoutchouc pour la connexion USB et un chargeur avec un câble d'alimentation sont fournis dans l'emballage.

Installation de la base et du chargeur (s'ils sont fournis)

La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

▶ Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante ou fixer la base sur le mur.

Remarque

Tenir compte de la portée de la base. Celle-ci peut aller, dans les bâtiments jusqu'à 50 m, à l'extérieur jusqu'à 300 m. La portée diminue lorsque le mode Portée maximale (→ p. 34) est désactivé.

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

A noter :

- Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ni à d'autres appareils électriques.
- Protéger votre Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.

Connexion de la base au réseau téléphonique et à la prise de courant CA

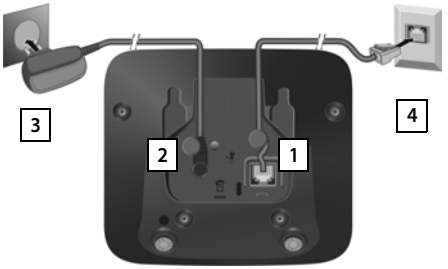

- Brancher le câble téléphonique à la prise inférieure [1] de l'arrière de la base, jusqu'à ce qu'il s'enclenche et glisse sous le protège-câble.
- Brancher le câble électrique du bloc secteur de l'appareil [2] à la prise supérieure de l'arrière de la base et faire pivoter la fiche électrique à angle droit sous le protège-câble.
- **Premièrement,** raccorder le bloc secteur [3].
- **Ensuite,** brancher la fiche du téléphone [4].

A noter :

- Le bloc secteur doit **toujours être branché** sur une prise. Le téléphone ne peut pas fonctionner sans alimentation électrique.
- Utiliser uniquement le bloc secteur et le cordon téléphonique **fournis**. Le brochage du cordon téléphonique peut être différent (brochage → p. 73).

Montage mural de la base (en option)

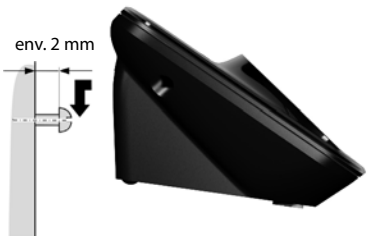

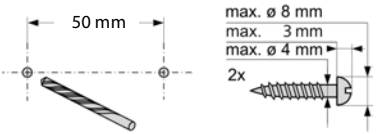

Raccordement du chargeur (s'il est fourni)

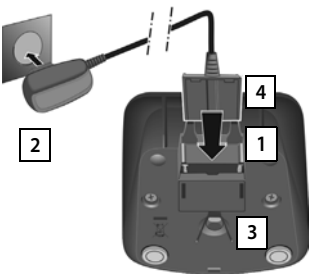

- Raccorder les languettes de l'alimentation [1].
- Brancher l'alimentation à la prise électrique [2].

Si vous devez à nouveau retirer le connecteur du chargeur :

- Déconnecter le bloc secteur de la prise de courant CA.
- Appuyer sur le bouton de déverrouillage [3] et retirer le connecteur [4].

Mise en service du combiné

L'écran et les touches du combiné sont protégés par un film.
Le retirer.

Attention

Veuillez **ne pas** utiliser de stylet tactile pour faire fonctionner le combiné !

Ne pas utiliser de housses/pellicules de protection d'autres fabricants, cela peut limiter la facilité d'utilisation du combiné.

Poser le joint en caoutchouc pour la connexion USB

Placer le joint en caoutchouc dans l'orifice avec le couvercle de la batterie ouvert.

Insertion des piles et fermeture du couvercle des piles

Attention

N'utiliser que les piles rechargeables (→ p. 72) recommandées par Gigaset Communications GmbH. Tout autre type de pile pourrait endommager le combiné, présenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles peut se désagréger ou les piles peuvent exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- Placer les piles en respectant la polarité.

La polarité est indiquée dans le compartiment à piles.

- Insérer le couvercle des piles sur le haut.
- Appuyer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

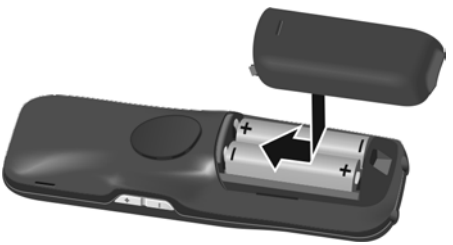

Pour **rouvrir le couvercle** afin de changer les piles :

- Saisir l'écrou situé en haut du couvercle et le tirer vers le bas.

Fixation du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- **Pour installer ce dernier**, appuyer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que les ergots s'encliquettent dans les encoches.
- **Pour retirer le clip**, appuyer fortement avec le pouce droit au centre du clip, insérer l'ongle de l'index gauche en haut à gauche entre le clip et le boîtier et retirer le clip en le tirant vers le haut.

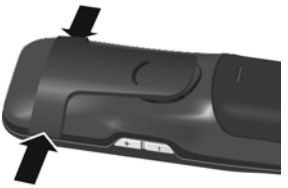

Chargement de la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. La batterie est complètement chargée lorsque l'icône représentant un éclair ⚡ s'allume sur l'écran.

- Placer le combiné sur la base pendant **9h30** ou pendant **14h30** sur le chargeur.

Remarques

- Le combiné doit uniquement être posé sur la base ou le chargeur correspondant.
- Les combinés contenus dans l'emballage sont déjà inscrits sur la base. Si toutefois un combiné n'était pas inscrit (affichage « **Combiné non enregistré** »), inscrire le combiné manuellement (➔ p. 40).
- Le chargement de la batterie s'effectue sur un port USB alimenté par un courant de 500 mA et relié à un PC.
- Il est possible que la batterie chauffe durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au bout d'un certain temps.

Réglage de la base et du combiné – Assistant de configuration

Si le combiné établit une connexion avec la base après avoir été allumé pour la première fois ou après l'inscription, l'assistant d'installation démarre. Il vous aide à définir les réglages de base ci-dessous, nécessaires au bon fonctionnement du combiné et de la base :

- Heure et date
- Langue d'affichage
- Langue du répondeur (S820A uniquement)
- Pays d'utilisation du combiné
- Votre propre préfixe local

Remarque : si le combiné est déjà inscrit sur une base déjà configurée, les champs ne s'affichent pas tous.

Si vous souhaitez définir les réglages ultérieurement :

▶ Appuyer sur l'option **Ignorer paramètres** en bas de l'écran.

Le combiné passe alors à la page d'accueil.

Vous pouvez définir les réglages à tout moment via le menu **Réglages** du combiné.

Pour définir les réglages :

▶ Appuyer sur le champ **Heure** pour régler sa valeur.

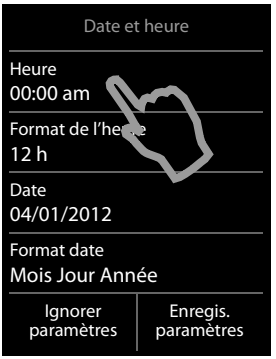

Le sous-menu **Date et heure** s'ouvre.

Sélectionner

- Heure
- Format de l'heure (12 h/24 h)
- Date
- Format date (Jour Mois Année/Mois Jour Année)

en appuyant sur chaque champ et effectuer les réglages (voir les représentations suivantes).

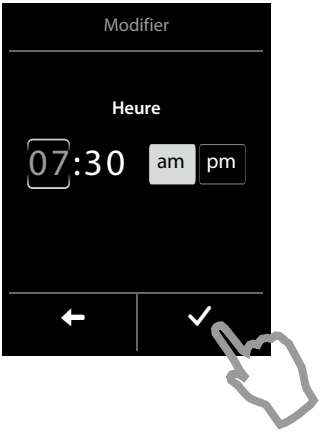

Réglage de l'heure

La position actuelle s'affiche en couleur, les chiffres clignotent.

- Saisir les chiffres sur le clavier. La position du curseur se déplace vers la droite à chaque saisie d'un caractère. Il est possible de modifier la position du curseur en appuyant sur les chiffres correspondants.
- Appuyer sur l'icône ✓ pour enregistrer la saisie ou revenir en appuyant sur ← sans enregistrer les modifications à la page **Date et heure**.

Remarque : A noter : lorsque le mode **12 h** est activé, sélectionnez **am** ou **pm** à côté du champ de saisie.

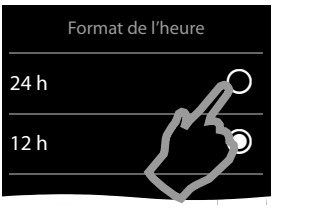

Définition du format d'heure

Le format d'heure réglé est marqué par ◉.

- Appuyer sur l'icône ○ pour modifier le format.
- Appuyer sur l'icône ←. Le réglage est enregistré automatiquement. Vous revenez à la page **Date et heure**.

Réglage de la date

La position actuelle s'affiche en couleur, les chiffres clignotent.

- Saisir les chiffres sur le clavier. La position du curseur se déplace vers la droite à chaque saisie d'un caractère. Il est possible de modifier la position du curseur en appuyant sur les chiffres correspondants.
- Appuyer sur l'icône ✓ pour enregistrer la saisie ou revenir en appuyant sur ← sans enregistrer les modifications à la page **Date et heure**.

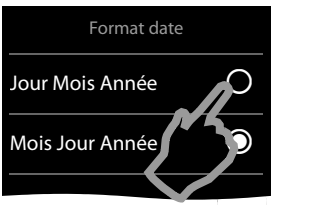

Réglage du format de la date

Le format de la date marqué par ◉.

- Appuyer sur l'icône ○ pour modifier le format.
- Appuyer sur l'icône ←. Le réglage est enregistré automatiquement. Vous revenez à la page **Date et heure**.
- Appuyer sur **Enregis. paramètres** pour revenir à la page **Bienvenue**.

Réglage de la langue d'affichage

La langue actuellement paramétrée est indiquée sous **Langue**.

Pour modifier le paramètre :

- Appuyer sur le champ **Langue**.

La langue réglée est marquée par ◉.

- Appuyer sur l'icône ○ en face de la langue que vous souhaitez régler.

Si votre langue n'est pas affichée, la liste est peut-être « plus longue » que l'écran. Vous devez alors faire défiler la liste. Poser un doigt sur l'écran et le déplacer lentement vers le haut.

- Appuyer sur l'icône ←. Le réglage est enregistré automatiquement. Vous revenez à la page **Bienvenue**.

Réglage de la langue du répondeur

- Appuyer sur le champ **Langue répondeur**.
- Définir la langue du répondeur comme indiqué précédemment.

Définition du pays

Le pays dans lequel vous utilisez le téléphone et pour lequel il est autorisé doit être saisi sous **Pays**.
Si le réglage n'est pas correct :

- Appuyer sur le champ **Pays**.
- Définir le pays comme indiqué précédemment.

Remarque

Si vous avez sélectionné l'option **Autre pays** à la place d'un pays, l'entrée **Pays (indicat. téléphon.)** est également affichée sur la page **Bienvenue**.

- Appuyer sur **Pays (indicat. téléphon.)** et saisir le **Prefix international** et l'**Indicatif zone international** du préfixe international en suivant les instructions suivantes similaires à celles du préfixe local.

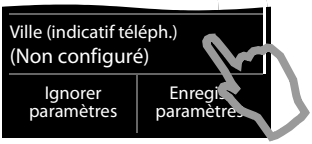

Saisie du préfixe local

- Appuyer sur le champ **Ville (indicatif téléph.)**.
- Appuyer brièvement sur le champ de saisie et entrer le **Code régional** (8 caractères maximum, par exemple « **604** »).

  Vous pouvez corriger les erreurs de saisie avec ⌫.
- Appuyer sur ☑ une fois le numéro saisi pour terminer la saisie.

La page **Bienvenue** s'affiche à nouveau.

- Appuyer sur l'option **Enregis. paramètres** pour enregistrer vos réglages.

Après la définition de tous les réglages nécessaires, le combiné passe à la page d'accueil.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Que souhaitez-vous faire ensuite ?

Une fois la mise en service réussie, vous pouvez appeler immédiatement, adapter votre Gigaset à vos besoins ou commencer par vous familiariser avec son utilisation.

La page d'accueil peut être configurée séparément

Configurez le téléphone pour qu'il affiche à l'écran les fonctions que vous utilisez le plus en fonction de vos souhaits et besoins. Cette option de personnalisation vous permet d'accéder directement par simple « contact », via l'écran, à un maximum de 6 fonctions, par exemple au réveil, au calendrier, au répertoire ou aux journaux d'appels (➔ p. 15).

Synchronisation avec les contacts Google ou Outlook

Synchronisez le répertoire de votre combiné à l'aide d'un PC et de notre logiciel Gigaset QuickSync (➔ p. 54).
Téléchargement gratuit et plus d'informations à l'adresse www.gigaset.com/gigasets820.

Choix des sonneries

Attribuez des appels internes, externes, un signal de rappel, un réveil et des mélodies à certains appelants (➔ p. 31).

Protégez-vous des appels indésirables

Utilisez la commande temporelle ou les liste de numéros interdits. Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour que la sonnerie ne retentisse pas en cas d'appels indésirables (➔ p. 32).

Configuration du répondeur

Enregistrez vos propres annonces et réglez les paramètres d'enregistrement (➔ p. 35).

Inscription/appairage des combinés Gigaset sur la base

Utilisez également ces combinés pour téléphoner à votre nouvelle base. Transférez les entrées du répertoire de ces combinés vers votre nouveau combiné (➔ p. 40/ ➔ p. 46).

Définition des réglages ECO DECT

Réduisez la puissance d'émission (rayonnement) de votre téléphone (➔ p. 34).

Téléchargement de vos propres sonneries et images sur votre combiné

Connectez le combiné à votre PC/MAC via Bluetooth/USB et téléchargez vos sonneries et images à l'aide de notre logiciel **Gigaset QuickSync** sur votre combiné. Téléchargement gratuit et plus d'informations à l'adresse www.gigaset.com/gigasets820.

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage (➔ p. 68) **ou contactez notre assistance client** (➔ p. 64)**.**

Présentation des instructions dans le mode d'emploi

Les touches du Gigaset S820/S820A sont présentées comme suit dans ce manuel d'utilisation :

/ /	Touche Décrocher / Touche Menu / Touche Raccrocher
0 OPER à 9 WXYZ	Touches de chiffres/lettres
* / #	Touche Etoile / Dièse
/ FLASH	Touche Messages / Touche Flash

Tous les autres icônes désignent des zones dont l'activation s'effectue en touchant l'écran tactile.

Exemple 1 :

Touche Menu ▸ **Surveill. de pièce**

▸ A la page d'accueil, appuyer sur la **Touche Menu** . La Page Menu **Applications** s'affiche.

▸ Appuyer sur l'icône

Exemple 2 :

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Langue + localisat.**

▸ A la page d'accueil, appuyer sur la **Touche Menu** ▸ En haut à droite de l'écran, appuyer sur **Réglages** pour accéder à la Page Menu **Réglages**.

▸ Appuyer sur l'icône

Page d'accueil

Page d'accueil (configurable séparément)

La page d'accueil peut être configurée séparément. Regrouper les applications importantes que vous voulez démarrer directement depuis la page d'accueil, d'une simple « touche ». Par défaut, la page est configurée de manière à afficher la date et l'heure et à permettre un accès rapide aux journaux d'appels et au répertoire.

Adapter la page d'accueil

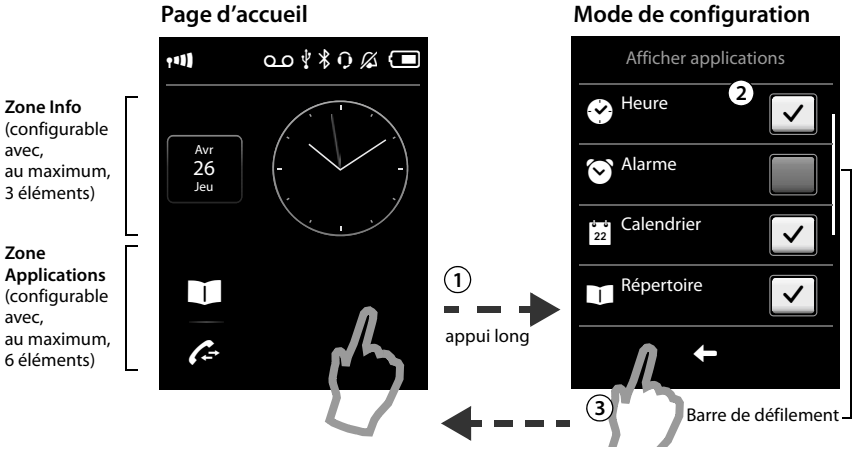

(1) Pour modifier le mode de configuration :

Maintenir **enfoncé** (environ 2 secondes) un endroit quelconque de la zone configurable de l'écran.

(2) Sélectionner les applications/fonctions souhaitées :

Une liste déroulante des fonctions/applications disponibles s'affiche. Pour afficher les autres entrées de la liste, faire défiler les éléments de la liste. Pour ce faire, faire glisser votre doigt à la verticale en effectuant une légère pression sur l'écran. Appuyer sur les fonctions/applications que vous souhaitez voir s'afficher dans la page d'accueil pour les sélectionner.

(3) Revenir à la page d'accueil :

Appuyer sur ← **ou** effectuer un appui court sur la touche Raccrocher ☎. La sélection est prise en compte.

Applications et fonctions sélectionnables

pour la zone Info

- Heure (→ p. 10)
- Alarme (→ p. 52)
- Calendrier (→ p. 50)

pour la zone Applications

- Répertoire (→ p. 45)
- Liste d'appels (→ p. 49)
- Appel interne (→ p. 41)
- Surveillance de pièce (→ p. 52)
- Appel direct (→ p. 25)

Pages Menu *

« Applications » **« Réglages »**

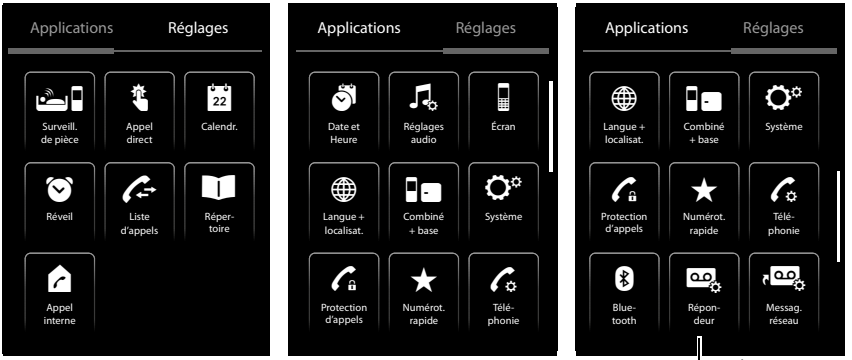

Utiliser les applications du téléphone

Adapter les réglages du téléphone à vos besoins

uniquement pour le combiné Gigaset S820A

Passer de la page d'accueil à la Page Menu Applications et inversement :

- Effectuer un appui court sur la **touche Menu** (—).

Basculer entre les pages Menu :

- Appuyer sur la page souhaitée en haut de l'écran.

Revenir à la page d'accueil depuis n'importe quel endroit :

- Effectuer un appui court sur la touche ☎.

Si plusieurs éléments pouvant être affichés sont présents :
A droite de l'écran apparaît une barre de défilement.

- La faire glisser à la verticale, **en exerçant une légère pression**, sur l'écran pour faire défiler l'affichage.

*__Remarque :__ les applications/réglages qui ne sont pas encore accessibles (par exemple parce que le combiné se trouve hors de portée de la base) sont représentés en gris.

Page des messages

Pour accéder à la page des messages, appuyer sur la touche Messages ✉ du clavier. Les listes de messages suivantes sont alors accessibles :

- Journal du répondeur (Gigaset S820A uniquement)
- Messagerie externe, si l'opérateur prend en charge cette fonction et si le numéro de la messagerie externe est enregistré dans le téléphone
- Liste des appels manqués (voir « Journal des appels » ➔ p. 49)
- Liste des rendez-vous manqués (➔ p. 51)

Page des messages (exemple)

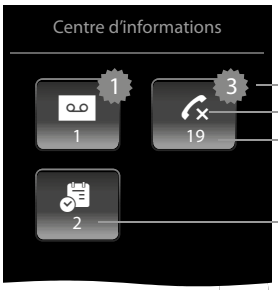

L'icône de la messagerie externe est toujours affiché lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

- Appuyer sur un icône pour ouvrir la liste correspondante.
  Exception : appuyer sur l'icône de la **messagerie externe** pour sélectionner le numéro de la messagerie externe (➔ p. 39). Aucune liste ne s'ouvre à l'écran.

Fenêtre pop-up des messages

Dès qu'une **nouvelle entrée** apparaît dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages clignote (si elle est activée, ➔ p. 30). La fenêtre pop-up des messages s'affiche et recouvre partiellement la page d'accueil.

Sous les icônes, s'affiche le nombre de nouveaux messages dans chaque liste.

- **Fermer la fenêtre pop-up :** appuyer sur ☒ (en haut à droite).
- **Ouvrir une liste :** appuyer sur l'icône souhaité.

  Si la messagerie externe est configurée : appuyer sur n'ouvre aucune liste, mais la page des messages.

Le voyant Messages clignote (s'il est activé, ➔ p. 30) jusqu'à ce qu'une liste ou une page de messages ait été ouverte.

Fenêtre pop-up des messages (exemple)

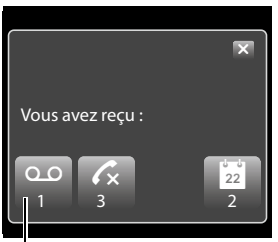

Journal d'appels

Les informations suivantes sont affichées dans le journal des appels :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée :
  - **Journal des appels :** (Perdus), (Acceptés), (Emis), (Appel sur le répondeur, uniquement pour le combiné Gigaset S820A)
  - **Journal du répondeur :** (Appel sur le répondeur)

  L'icône est rouge pour les nouvelles entrées (non lues).
- Numéro de l'appelant. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro (**Maison**, **Bureau**, **GSM**) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- Date et heure de l'appel (en fonction du réglage)

Journal des appels (exemple)

Ouvrir l'affichage détaillé : appuyer sur une entrée. Toutes les informations disponibles s'affichent. Le message est lu dans le journal du répondeur. L'entrée peut être supprimée ou le numéro de l'entrée enregistré dans le répertoire (→ p. 48).

Rappel de l'appelant depuis le journal des appels : effectuer un appui court sur le nom ou le numéro qui figure dans l'affichage détaillé.

Remarque

Après avoir ouvert une liste, appuyer sur la touche pour sélectionner le numéro dont l'entrée a été marquée d'un point vert.

Suppression de listes

Vous pouvez supprimer la totalité du contenu des différentes listes :

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Système** ▸ **Nettoyer liste** ▸ Appuyer sur la liste souhaitée ▸ Appuyer sur le type de liste souhaité ▸ Confirmer avec **Oui**.

Barre d'état et page d'état

La ligne supérieure de la page d'accueil désigne la barre d'état. Elle affiche les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone (Signification des icônes, → p. 57).

Page d'état :

La page d'état permet de modifier les paramètres Portée max ((•))le répondeur du combiné Gigaset S820A et l'interface Bluetooth.

- Appuyer sur la barre d'état pour ouvrir la page d'état.
- Appuyer sur les **zones** pour activer ou désactiver les éléments.
- Appuyer sur **Répondeur** ou **Bluetooth** pour ouvrir une page (le sous-menu) dans laquelle il est possible de paramétrer ces éléments.
- Appuyer sur l'icône ▲ en haut de l'écran ou sur la touche Raccrocher/Fin pour revenir à la page d'accueil.

Utilisation du téléphone

Le combiné Gigaset S820/S820A propose un concept d'utilisation innovant. Il allie les avantages d'un écran tactile avec ceux d'un clavier classique. La navigation dans les réglages des menus et les applications ainsi que l'activation/la désactivation des fonctions s'effectuent via l'écran tactile et la saisie des chiffres et des lettres, via le clavier.

Activation/désactivation du combiné

- Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée** à la page d'accueil pour désactiver le combiné. Vous entendez une mélodie.
- Pour restaurer la configuration, maintenir à nouveau la touche Raccrocher **enfoncée**.

Retour à la page d'accueil

- Effectuer un appui court sur la touche Raccrocher.

ou :

- Si vous n'appuyez sur aucune touche et ne touchez pas l'écran : au bout de 3 minutes environ, l'écran revient **automatiquement** à la page d'accueil.

Verrouillage des touches et de l'écran

Le verrouillage des touches et de l'écran empêche l'utilisation involontaire du téléphone. Si vous touchez l'écran lorsque le verrouillage est activé, il ne se passe rien. Si vous appuyez sur une touche, un message correspondant s'affiche.

Activation/désactivation du verrouillage des touches et de l'écran

- Maintenir la touche # enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage.

Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches et de l'écran est automatiquement désactivé. Vous pouvez accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Activation/désactivation automatique du verrouillage de l'écran

Au cours d'un appel ou de l'écoute du répondeur, l'écran est automatiquement verrouillé pour garantir une protection contre toute manipulation accidentelle. Vous pouvez désactiver le verrouillage pendant 5 secondes pour pouvoir utiliser le téléphone par le biais de l'écran. Le verrouillage est ensuite réactivé.

Pour déverrouiller le téléphone, déplacez la dernière ligne de l'écran vers la droite en effectuant une légère pression.

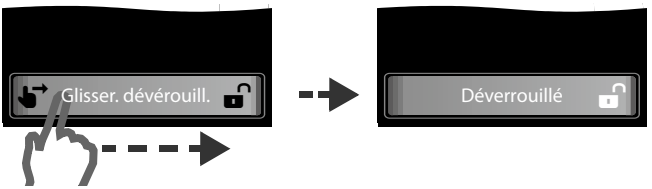

Remarque

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont plus accessibles.

Utilisation de l'écran tactile

L'utilisation du combiné se fait essentiellement via l'écran.

Les icônes affichés à l'écran, les entrées de listes, les barres de sélection et les zones de sélection sont des zones sensibles. Par une pression sur ces zones, il est possible d'effectuer le réglage des fonctions et de les exécuter, mais également de naviguer entre les différents affichages (pages).

Sélection d'une fonction/d'une entrée de liste

Toucher une entrée de liste ou l'icône correspondant avec le doigt pour sélectionner un élément de liste (répertoire, sous-menus, journaux des appels) ou activer/désactiver une fonction.

Navigation dans les listes et les menus (par défilement vertical)

Si plusieurs éléments pouvant être affichés sont présents, à droite de l'écran apparaît une barre de défilement. Elle indique la taille et la position de la zone affichée.

La faire glisser à la verticale, **en exerçant une légère pression**, sur l'écran pour faire défiler l'affichage.

Modification des paramètres (Eléments de contrôle)

Appuyer sur un icône des pages Menu pour ouvrir l'application/fonction correspondante. L'écran affiche les paramètres réglables, ainsi que leurs réglages actuels (signalés en orange), les options de sélection et la barre de sélection permettant d'activer/désactiver l'application/fonction.

Exemple :

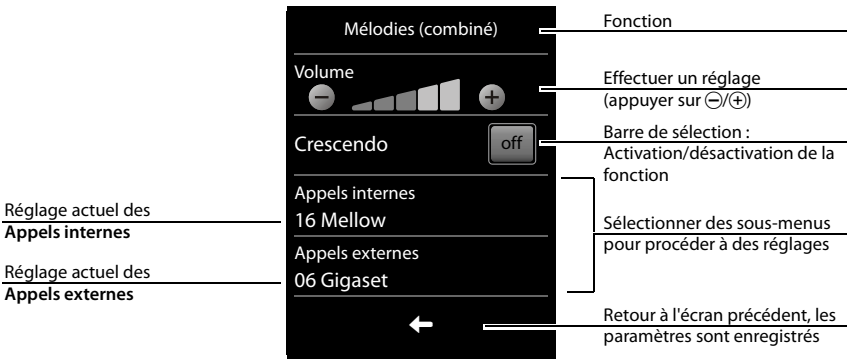

Barre de sélection : activation/désactivation ou sélection d'une fonction

Par un appui court sur une barre de sélection, il est possible d'activer/désactiver des fonctions ou de les sélectionner/désélectionner.

Si le bouton est de couleur orange (texte **on**) ou gris clair (icône ✓), la fonction est activée ou sélectionnée.

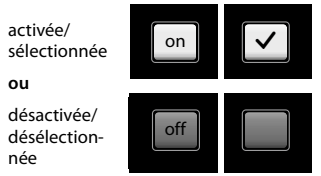

Champs de sélection

Si deux ou trois réglages sont disponibles pour un paramètre, ces alternatives seront affichées sous la forme de champs de sélection. Le réglage actuel est indiqué en orange.

- Pour le modifier, effectuer un appui court sur le champ de sélection désiré.

Boutons de saisie de sélection (exemple)

Ouverture d'un sous-menu pour régler un paramètre

- Effectuer un appui court sur le champ de paramètre pour ouvrir le sous-menu.

Options et barre d'options

De nombreux écrans sont dotés, dans la partie inférieure, d'une **barre d'options**. Elle contient toutes les actions que vous pouvez appliquer dans le contexte actuel.

- Appuyer sur une option pour exécuter l'action correspondante ou sur **Options** pour ouvrir une liste proposant d'autres options.

Barre d'options (exemple)



Retour à l'écran précédent

Sur de nombreuses pages figure l'icône ⬅.

- Appuyer sur cet icône pour revenir à l'écran précédent.

Saisie de texte et de numéros

Saisir des caractères sur le clavier.

Si plusieurs champs de numéros et/ou de texte sont affichés (par exemple **Prénom** et **Nom** d'une entrée du répertoire), le premier champ est automatiquement activé. Appuyer sur les champs suivants pour qu'ils soient activés. Un champ est activé lorsqu'il affiche un curseur clignotant.

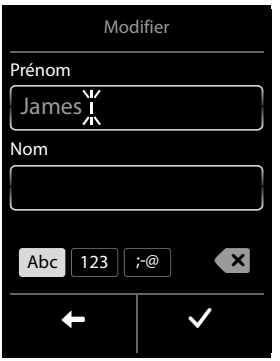

Correction d'erreurs de saisie

Effectuer un appui **court** sur ⌫ pour effacer le **caractère** se trouvant devant le curseur.
Maintenir **la touche** ⌫ enfoncée pour supprimer les **mots** se trouvant devant le curseur.

Saisie de texte

- Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre 0 OPER et 9 WXYZ . Les caractères associés à une pression de touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche. Appuyer plusieurs fois successivement sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré(e).
- Les lettres/caractères sont inséré(e)s à l'emplacement du curseur. Il est possible de modifier le curseur pour qu'il vous permette d'appuyer sur la position souhaitée dans le champ de saisie.
- Appuyer sur le champ **Abc** pour faire passer les lettres suivantes **des minuscules aux majuscules et inversement**.
- Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après une espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- Appuyer sur **123** pour saisir un chiffre. Appuyer sur **abc** pour revenir au clavier normal (minuscules/majuscules).
- Appuyer sur **;-@** pour ouvrir le tableau des caractères spéciaux. Appuyer sur le caractère souhaité pour l'ajouter.
- Pour saisir des caractères spéciaux (signes marqués/diacritiques comme les lettres accentuées) en appuyant à plusieurs reprises sur la touche alphabétique correspondante, voir les tables des caractères → p. 73.

Téléphoner

Appels externes

▶ Entrer le numéro, effectuer un appui **court** sur .

ou :

▶ Effectuer un appui **court** sur , saisir le numéro.

Vous pouvez interrompre la numérotation avec .

Numérotation à partir de la liste des numéros bis

▶ Maintenir **enfoncée** la touche pour ouvrir la liste des numéros bis.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

▶ Appuyer sur . Le dernier numéro sélectionné (signalé par un point vert) est sélectionné automatiquement.

ou :

▶ Appuyer sur une entrée, l'affichage détaillé de cette entrée s'ouvre.

▶ Appuyer sur . Le numéro de l'entrée sélectionnée à l'aide du point vert est composé.

ou :

▶ Appuyer sur le numéro souhaité.

Remarque

La liste des numéros bis contient les vingt derniers numéros composés. Cette liste vous permet d'administrer les listes des messages de votre téléphone :

▶ **Ouvrir l'affichage détaillé :** appuyer sur l'entrée. Toutes les informations disponibles s'affichent. Vous pouvez supprimer l'entrée dans l'affichage détaillé ou enregistrer le numéro dans le répertoire (→ p. 48).

Composition d'un numéro à partir du journal des appels

Touche Menu ▶ **Liste d'appels**

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

▶ Appuyer sur . Le numéro de l'entrée sélectionnée à l'aide du point vert est composé.

ou :

▶ Appuyer sur une entrée, l'affichage détaillé de cette entrée s'ouvre.

▶ Appuyer sur . Le numéro (signalé par un point vert) est composé automatiquement.

ou :

▶ Appuyer sur le champ signalé par un point vert.

- **L'entrée ne figure pas dans le répertoire :** le numéro est sélectionné.
- **L'entrée figure dans le répertoire :** l'affichage détaillé de cette entrée s'ouvre.

▶ Appuyer sur . Le numéro (signalé par un point vert) est composé automatiquement.

Journal des appels (exemple)

Ou :
▶ Appuyer sur le numéro souhaité.

Remarque

En cas de présence de **nouveaux messages**, le journal des appels peut également être ouvert via la **fenêtre pop-up des messages** ou la **page des messages**.

Numérotation à partir du répertoire principal

Touche Menu ▶ **Répertoire**

▶ Naviguer dans le répertoire jusqu'à ce que l'entrée souhaitée s'affiche.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

▶ Appuyer sur pour sélectionner le numéro de l'**entrée signalée d'un point vert**.
- Dans le cas où **un seul numéro** est enregistré, il est automatiquement composé.
- Si **plusieurs numéros** sont enregistrés : l'affichage détaillé s'ouvre.
  ▶ Appuyer sur . Le numéro signalé d'un point vert est composé.
  Ou :
  ▶ Appuyer sur le numéro souhaité.

ou :

▶ Appuyer sur le nom d'une entrée, l'affichage détaillé de cette entrée s'ouvre.
  ▶ Appuyer sur . Le numéro de l'entrée sélectionnée à l'aide du point vert est composé.
  ou :
  ▶ Appuyer sur le numéro souhaité.

Appel direct

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à pouvoir sélectionner un numéro préalablement programmé en appuyant sur la touche **de votre choix**. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

Touche Menu ▶ **Appel direct**

▶ Appuyer sur . Saisir le numéro que vous souhaitez appeler ou modifier un numéro enregistré.

▶ Activer l'appel direct en appuyant sur **on.**
Si aucun numéro n'est enregistré, le menu de saisie des numéros s'ouvre. A la page d'accueil, l'appel direct activé s'affiche.

Appuyer sur la touche de votre choix pour composer le numéro enregistré. Appuyer sur la touche Raccrocher pour interrompre la numérotation.

Quitter le mode d'appel direct : maintenir la touche # **enfoncée**.

Prise d'appel

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Appuyer sur .
- Si **Décroché auto.** est activé, (→ p. 30), retirer le combiné du chargeur.
- Gigaset S820A : Appuyer sur , pour transférer l'appel sur le répondeur (→ p. 37).

Communiquer à l'aide du kit oreillette Bluetooth : → p. 44.

Répondre à une communication avec le clip Mains-Libres Gigaset L410 (→ p. 75) **:** appuyer sur la touche Décrocher.
Pour pouvoir utiliser à nouveau votre L410, il est nécessaire de l'inscrire sur la base de votre Gigaset S820/S820A. Suivre la procédure décrite dans le mode d'emploi du Gigaset L410.

Affichage de l'appel

Avec présentation du numéro (Identification de l'appelant, CID)

Le nom et le numéro de l'appelant sont affichés à l'écran. Si le numéro de l'appelant est déjà enregistré dans votre répertoire, le type du numéro est également affiché. Si vous avez associé votre correspondant à une image (→ p. 45), celle-ci s'affiche également.

Sans présentation du numéro (Identification de l'appelant, CID)

Si l'appelant décide de ne pas envoyer son nom et son numéro, un des messages suivants s'affiche :

- **Externe** : aucun numéro n'est transféré.
- **Masqué** : un appelant désactive l'affichage de son numéro (Identification de l'appelant, CID = Caller ID).
- **Non disponible** : l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro (CID).

Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant (Identification de l'appelant, CID)

La présentation du numéro est disponible uniquement si votre opérateur propose ce service et si celui-ci est activé.

Présentation du numéro de l'appelant - services 2.5 (services réseau)

Si la présentation du numéro de l'appelant est activée et que vous avez un appel externe en attente, une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran vous donnant accès à des options supplémentaires. Vous pouvez choisir parmi 4 services 2.5 de présentation du numéro (services réseau).

▶ Sélectionner l'option souhaitée.

Prendre un message
L'appelant est transféré vers la messagerie du bureau central.

Conserver le message
L'appelant est mis en attente et entend un message du bureau central.

Rappeler
L'appelant est invité par le bureau central à rappeler ultérieurement.

Ajouter deuxième
Le bureau central est invité à établir une conférence téléphonique.

Mains-Libres

Activation du mode Mains-Libres pendant la numérotation

▶ Entrer le numéro, appuyer 2 fois sur .

Passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres

Lors d'une conversation, de l'établissement de la connexion et de l'écoute des messages du répondeur (Gigaset S820A uniquement) :

▶ Appuyer sur .

Remettre en place le combiné sur le chargeur pendant une communication :

▶ Maintenir la touche enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

Modification du volume de l'écouteur, du mode Mains-Libres et du kit oreillette

Régler le volume du mode actuellement utilisé (Mains-Libres, écouteur, casque) au cours d'une communication à l'aide des touches latérales ⊕ / ⊖ (→ p. 1). Le réglage actuel est affiché à l'écran . Le réglage est automatiquement enregistré au bout de 2 secondes et l'écran revient ensuite à l'affichage précédent.

Activation/désactivation du microphone (fonction secret)

Si vous désactivez le microphone durant une conversation, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

▶ Pour activer/désactiver le microphone, appuyer sur .

Réglages du téléphone

Le téléphone et la base sont préconfigurés. Vous pouvez personnaliser les paramètres.

Les réglages peuvent être effectués au cours d'une communication ou à la page d'accueil à l'aide de la Page Menu **Réglages.**

Modifier la langue d'affichage

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Langue et localisation** ▸ **Langue** ▸ Sélectionner la langue (◉ = sélectionné) ▸ ☑

Réglage du pays et du préfixe

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Langue et localisation**

▸ Suivant → p. 11.

Indicatifs régionaux

Pour pouvoir rappeler un appelant à partir de la liste des numéros des appels entrants, votre téléphone doit gérer les indicatifs régionaux.

Mode automatique : si l'**Indicatif régional propre** et/ou l'**Indic. régio. supplé.** sont renseignés, le système évalue toute numérotation à partir d'une liste de messages en appuyant sur la touche Décrocher.

Mode manuel : le numéro reçu s'affiche une fois qu'il est entré dans la liste. Appuyez sur la touche étoile ✱ pour sélectionner un format de numéro parmi les trois formats disponibles (uniquement possible si vous recevez un numéro à 10 chiffres). Appuyez sur la touche Décrocher pour composer le numéro affiché.

Votre propre indicatif régional

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Téléphonie** ▸ **Indicatif régional propre** ▸ saisir le numéro ▸ ☑.

Indicatifs régionaux supplémentaires

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Téléphonie** ▸ **Indic. régio. supplé.** ▸ saisir le numéro ▸ ☑.

Répétez cette procédure jusqu'à ce que tous les codes supplémentaires de votre zone aient été saisis. 5 codes supplémentaires peuvent être enregistrés.

Réglage de l'écran du combiné

Choix de l'écran de veille/Diaporama

Vous pouvez définir un écran de veille à afficher dans la page d'accueil. Les options proposées sont Horloge analogique/Horloge numérique/Image/Diaporama. Vous pouvez transférer des images à l'aide du logiciel **Gigaset QuickSync** (→ p. 54) vers votre combiné.

Pour afficher de nouveau la page d'accueil, appuyer **brièvement** sur ☎ ou sur l'écran.

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Écran** ▸ **Écran de veille**

- Activer/désactiver l'écran de veille via la barre de sélection.
- Sélectionner l'écran de veille : ▸ **Sélection** ▸ En haut de l'écran, faire défiler la sélection à l'aide des touches ◀ ou ▶ ▸ **Sélection.** ou revenir en arrière sans enregistrer en appuyant sur ←.

Eclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran s'allume dès qu'une touche est enfoncée, que l'écran est touché ou que le combiné est retiré de sa base ou du chargeur.

Vous pouvez définir la durée au terme de laquelle l'éclairage de l'écran se désactive en mode veille. Sinon, l'écran reste à demi éclairé en permanence.

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Écran** ▸ **Eclairage**

- Activer/désactiver l'éclairage de l'écran sur le chargeur ou hors du chargeur.
- Sélectionner **Temporisation**.

Remarque

Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages

Déterminer si la réception des nouveaux messages doit être signalée par un clignotement du voyant Messages du combiné.

- A la page d'accueil : **Touche Menu** ▸ * # 0 5 #
- Appuyer sur les touches suivantes pour sélectionner le type de messages :

  7 5 ou — pour les appels manqués
  7 7 — pour les messages sur le répondeur (Gigaset S820A uniquement)/la messagerie externe

  ▸ Confirmer avec ✓.
  En haut de l'écran s'affiche le type des messages (par exemple 7/5), et dans le champ de saisie, le réglage actuel (par exemple **0**).

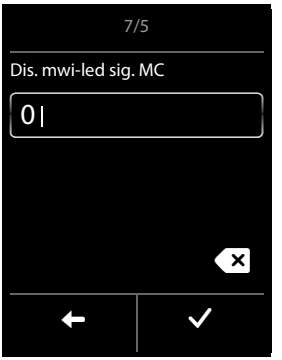

- Pour modifier le réglage : appuyer sur ⌫ pour le supprimer.
  Appuyer sur la touche 0 ou 1 pour configurer les réglages en cas de nouveaux messages :

  0 ou — La touche Messages clignote (appuyer dessus pour l'éteindre)
  1 — La touche Messages ne clignote pas

- Appuyer sur ✓ pour confirmer ou sur ← pour revenir à la page d'accueil sans effectuer de modification.

Activation/désactivation du décroché automatique

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès que vous le retirez du chargeur.

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Téléphonie** ▸ **Décroché auto. on/off**

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur le chargeur. Exception : maintenir la touche enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

Réglage du volume de l'écouteur ou du mode Mains-libres

Vous pouvez régler différents profils pour le **mode Mains-libres** et l'**écouteur**, pour adapter le téléphone de manière optimale à l'environnement. Vérifier quelle est l'option la plus pratique.

Au cours d'une communication externe : **Options** ▸ **Profils acoustiques**

- **Profils Mains-Libres : Profil 1** ... **Profil 4**. Le préréglage est le **Profil 1**.
- **Volume de l'écouteur** : **Écouteur 1** et **Écouteur 2**. Le préréglage est l'**Écouteur 1**.

Choix des sonneries

Réglage du volume et de la mélodie

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Sons/Audio** ▸ **Mélodies (combiné)**

Volume de la sonnerie pour tous les appels

- Le cas échant, appuyer plusieurs fois sur ⊕ / ⊖ pour régler le volume.

Ou

- A l'aide de la barre de sélection **Crescendo**, activer/ désactiver la sonnerie crescendo (volume crescendo).

Le crescendo activé n'est utilisé que pour les sonneries. Il n'a aucun effet sur la diffusion d'une mélodie.

Réglage de la sonnerie des appels externes.

- **Appels internes** / **Appels externes** ▸ Sélectionner une mélodie ▸ Retour avec ←.

Vous pouvez transférer d'autres sonneries à l'aide du logiciel **Gigaset QuickSync** (→ p. 54) vers votre combiné.

Activation/désactivation de la sonnerie

Activer/désactiver de **façon permanente** la sonnerie : maintenir la touche « Etoile » * **enfoncée**. Dans la barre d'état, s'affiche pour signaler que la sonnerie est désactivée.

Désactiver la sonnerie pour l'**appel en cours** : **Silence**

Activation/désactivation du bip d'appel

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip.
Appuyer sur la touche « Etoile » * **et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes** ▸ **Bip**.
Dans la barre d'état, s'affiche pour signaler que le bip d'appel est activé.
Maintenir la touche « Etoile » **enfoncée** * pour désactiver à nouveau le bip d'appel.

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Votre combiné vous avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Sons/Audio** ▸ **Tonalité avertis.**

- **Confirmations**
  Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message**.**
- **Tonalité touche**
  Action en cas de pression de touche.
- **Avertis. batterie**
  Tonalité d'avertissement lorsqu'il reste moins de 10 % de charge sur la batterie (toutes les 60 secondes). Si la surveillance de pièce est activée, aucune alarme batterie ne s'affiche.

Protection contre les appels indésirables

Commande temporelle pour les appels externes

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le téléphone doit sonner tout doucement ou pas du tout.

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Blocage appels** ▸ **Plages horaires** ▸ **Mode d'activation**

▸ **Désactivé** : aucune commande temporelle.

ou :

▸ **Appels silencieux** : le téléphone ne sonne pas.

ou :

▸ **Appel discret** : le téléphone sonne tout doucement selon l'un des volumes que vous aurez définis à l'étape suivante.

▸ Retour avec .

- Pour **Appels silencieux** : ▸ définir une plage horaire.
- Pour **Appel discret :** ▸ régler la sonnerie ▸ Définir une plage.

▸ Retour avec .

Appels VIP

Vous pouvez créer une liste d'appelants pour lesquels votre téléphone devra sonner même si vous avez activé une commande temporelle. Pour ce faire, sélectionner les entrées correspondantes dans le répertoire.

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Blocage appels** ▸ **Plages horaires** ▸ **Appels VIP**

ou ▸ **Nouvelle entrée** ▸ Ajouter une entrée du répertoire à la liste
ou ▸ Sélectionner une entrée ▸ Effacer une entrée

Cette fonction doit être paramétrée séparément pour chaque combiné.

Suppression de la sonnerie des appels masqués

Vous pouvez régler le téléphone de manière à ce que les appels masqués (l'appelant masque volontairement son numéro; Identification de l'appelant, CID) ne soient pas signalés ou uniquement sur l'écran.

Le réglage s'applique à tous les combinés inscrits et à la base.

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Blocage appels** ▸ **Appels anonymes** ▸ **Mode protection**

▸ **Sans protection** : aucune protection contre les appels masqués.

Ou :

▸ **Appel silencieux** : le téléphone ne sonne pas, l'appel s'affiche sur l'écran.

Ou :

▸ **Appel bloqué** : le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran.

Liste des numéros interdits

Si la liste des numéros interdits est activée, les appels des numéros figurant dans cette liste, ne sont pas signalés ou uniquement à l'écran.

Le réglage s'applique à tous les combinés inscrits et à la base.

Modification de la liste des numéros interdits

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Blocage appels** ▸ **Liste noire** ▸ **Numéros bloqués**

▸ **Nouvelle entrée** ▸ Saisir un numéro.
ou :
▸ Sélectionner une entrée ▸ Effacer une entrée.

Activation/désactivation de la liste des numéros interdits

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Blocage appels** ▸ **Liste noire** ▸ **Mode protection**

▸ **Sans protection** : la liste des numéros interdits n'est pas active.
ou
▸ **Appel silencieux** : le téléphone ne sonne pas, l'appel s'affiche sur l'écran.
ou
▸ **Appel bloqué** : le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appelant entend la tonalité d'occupation.

Activation/désactivation de la mélodie d'attente

La musique d'attente pour les appelants externes peut être activée / désactivée pour les fonctions rappel auto et renvoi d'appel.

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Sons/Audio** ▸ **Mélodie d'attente on/off**

Modification du code PIN système

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Système** ▸ **Contrôle sécurité** ▸ **PIN système** ▸ Saisir le code PIN actuel (configuration usine : 0000) ▸ ☑
▸ Saisir le nouveau code PIN système (4 chiffres ; 0 - 9) ▸ ☑

Réinitialisation du code PIN système

Si vous oubliez votre code PIN système, vous pouvez le réinitialiser sur **0000**. Dans ce cas, **tous les réglages de la base** sont réinitialisés et **tous les combinés** désinscrits !

▸ Débrancher le câble électrique de la base.
▸ Maintenir la touche Inscription/Paging située sur la base (→ p. 2) enfoncée tout en raccordant le câble électrique à la base.
▸ Maintenir la touche Inscription/Paging enfoncée pendant au moins 5 secondes.

Rétablissement des réglages par défaut du téléphone

Vous pouvez rétablir chacun des réglages par défaut de la base et du combiné.

Ne sont **pas** concernés par cette annulation :

- Date et heure,
- inscriptions des combinés à la base, ainsi que la sélection actuelle de la base,
- code PIN système,
- entrées du calendrier et du répertoire,
- liste des numéros bis,
- pour le numéro de destination externe et interne de la surveillance de pièce (**Alarme** est réinitialisée sur **Externe**),
- numéro de destination du renvoi d'appel.

Lors de la réinitialisation du combiné (**Réinitialisation combiné**) les paramètres de la page configurable (→ p. 15) ainsi que les réglages audio et d'affichage sont effacés.

Lors de la réinitialisation de la base (**Réinitialisation base**) les réglages du mode ECO DECT, du répondeur, du système et les noms internes des combinés sont réinitialisés, ainsi que les listes d'appels/répondeurs.

Réinitialisation du combiné/de la base

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Système** ▸ **Réinitialisation** ▸ **Réinitialisation combiné / Réinitialisation base** ▸ Pour la **Réinitialisation base** : saisir le code PIN système ▸ Répondre **Oui** à la question pour valider

ECO DECT

La fonction ECO DECT permet de réduire la consommation électrique et les émissions.

Diminution de la puissance d'émission

En mode d'utilisation normale (valeur par défaut) :

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une couverture radio optimale est garantie. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus la puissance d'émission sera réduite.

Il est possible de la réduire encore davantage en procédant comme suit :

Réduire la portée et la puissance d'émission de 80 %

Dans de nombreuses habitations, bureaux, etc. la portée maximale n'est pas nécessaire. Si le réglage **Portée maximale** est désactivé, la puissance d'émission au cours des communications peut être réduite de 80 % avec une portée diminuée par deux.

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Système** ▸ **Mode Eco** ▸ **Portée maximale on/off**

Icône d'affichage d'une portée réduite → p. 57.

Répondeur (Gigaset S820A)

Activation/désactivation du répondeur

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Répondeur** ▸ **Activation on/off**

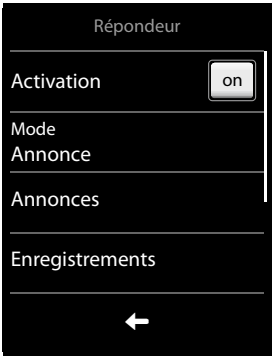

Configuration du répondeur

Définition du Mode

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Répondeur** ▸ **Mode**

- **Annonce :** l'appelant peut enregistrer un message ;
- **Annonce d'avertissement :** l'appelant n'entend que l'annonce ;
- **Plages horaires :**
  Lorsque cette fonction est activée, dans **Annonce à partir de**/ **Annonce avertis. à partir** saisir l'heure à laquelle chaque mode doit être activé.

▸ Quitter le sous-menu en appuyant sur .

Enregistrement des annonces Répondeur Enregistreur/Répondeur simple

▸ **Annonces** ▸ **Annonce** ou **Annonce d'avertissement** ▸ ▸ Enregistrer l'annonce après le bip (min. 3 s, max. 180 s).
▸ Finaliser et sauvegarder l'enregistrement.

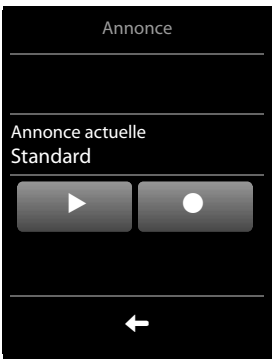

Interrompre l'enregistrement : pendant l'enregistrement, effectuer un appui court sur la touche Raccrocher ou .

Après l'enregistrement, il est possible de :

- **Ecouter l'annonce :** appuyer sur .
- **Recommencer l'enregistrement :** pendant son écoute, appuyer sur .
- **Effacer l'annonce :** appuyer sur puis valider la saisie en appuyant sur **Oui**.

Remarques

- L'enregistrement se termine en cas de pause supérieure à 3 secondes.
- En cas d'annulation d'un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- Si la mémoire du répondeur est pleine, celui-ci se met en mode **Annonce d'avertissement**. Une fois les anciens messages supprimés, le répondeur repasse en mode **Annonce**.

Autres réglages possibles

- **Réglage des paramètres d'enregistrement :**
  - ▶ Ouvrir le sous-menu **Enregistrements**.
  - **Temps d'enregistrement : 1 min.**, **2 min.**, **3 min.** ou **illimité**.
  - **Qualité d'enregistrement** : **Longue durée** ou **Excellent**.
  - **Déclenchement répondeur** : **Immédiat**, **Au bout de 10 secondes**, **Au bout de 18 secondes**, **Au bout de 30 secondes** ou **Automatique** (10 secondes si de nouveaux messages sont disponibles, sinon 18 secondes).

  Effectuer le réglage souhaité dans le champ de paramètre correspondant (◉ = sélectionné), puis l'enregistrer en appuyant sur ← et quitter.

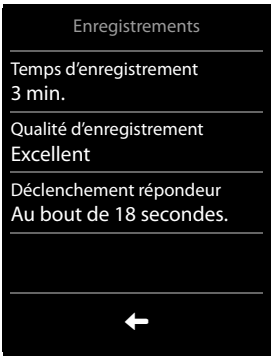

- **Activation/désactivation du filtrage des appels :** activer/désactiver la barre de sélection **Filtrage d'appel**.
  Désactiver l'écoute pour l'enregistrement en cours : appuyer sur la touche Raccrocher.
- **Activation/désactivation de la lecture de l'heure de l'enregistrement :** Appuyer sur la barre de sélection **Horodatage**.

Ecoute de messages

▶ Maintenir la touche 1 ∞ **enfoncée**. Le répondeur lance immédiatement la diffusion des nouveaux messages (**Condition** : aucune messagerie externe n'a été configurée (→ p. 39).

ou :

▶ Ecouter les messages sur la page des messages : touche Messages ✉ ▶ ⌾
La liste des répondeurs s'affiche.
- Ecouter les nouveaux messages : appuyer sur **Lire tous les nouvx.**.
- Ecouter certains messages : appuyer sur une entrée de liste.
- Supprimer tous les anciens messages : **Effacer tous** (option uniquement disponible en **l'absence** de nouveaux messages)

Les options suivantes sont disponibles durant l'écoute :

- Régler le volume d'écoute à l'aide des touches latérales ;
- Répéter l'écoute des 5 dernières secondes : **retour 5 s.** ;
- Effacer un message : 🗑 ;
- Appuyer sur le **numéro** de l'appelant : l'écoute des messages s'interrompt et l'appelant est rappelé ;
- Appuyer sur le **nom** de l'appelant : l'écoute des messages s'interrompt pour vous permettre de voir l'entrée dans le répertoire.

Effacement de tous les messages

Touche Menu — ▶ Page Menu **Réglages** ▶ ⚙ **Système** ▶ **Nettoyer liste** ▶ **Centre d'informations** ▶ **Effacer tous les messages sur le répondeur** ▶ Valider avec **Oui**.

Autres fonctions du répondeur

- **Intercepter la conversation durant l'enregistrement du répondeur :**
  Appuyer sur la touche Décrocher ou **Accep-ter**.
- **Transférer l'appel vers le répondeur :**
  Le répondeur est activé et un appel externe est signalé sur le combiné :
  , le répondeur se lance immédiatement en mode **Annonce**.
- **Enregistrement d'une conversation externe : Options ▶ Enregistrer**
  Terminer l'enregistrement : **Fin de l'enregistr.**
  Informez votre interlocuteur que vous enregistrez la conversation.

Changer la langue des menus et de l'annonce par défaut

Touche Menu ▶ Page Menu **Réglages** ▶ **Langue + localisat.** ▶ **Langue répondeur** ▶ Sélectionner la langue (anglais/français/espagnol) ; = sélectionné)

Interrogation à distance

Interroger ou activer le répondeur à partir de n'importe quel autre poste téléphonique (par exemple à partir d'une chambre d'hôtel ou d'un téléphone portable).

Conditions : le code PIN système est différent de 0000 (→ p. 33) et l'autre poste téléphonique doit fonctionner en fréquence vocale (FV). Vous pouvez également utiliser un émetteur de code (disponible dans le commerce).

Activation du répondeur

Condition : le répondeur est désactivé.

- Appeler votre ligne téléphonique et la laisser sonner jusqu'à ce que vous entendiez le message : « Entrer le code PIN ».
- Saisir le code PIN système de votre téléphone dans un délai de 10 secondes.

Appel du répondeur et écoute de messages

Condition : le répondeur est activé.

- Appeler la ligne téléphonique et appuyer sur la touche 9 pendant l'écoute de l'annonce ▶ Entrer le code PIN système de votre téléphone.

Vous pouvez utiliser le répondeur à l'aide du clavier.

Les touches suivantes permettent de commander le répondeur à distance :

1	Pendant l'écoute de l'horodatage : Revenir au message précédent. Pendant l'écoute des messages : Revenir au début du message en cours.
2	Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer à nouveau sur la touche. La connexion est interrompue après une pause d'env. 60 secondes.
3	Passer au message suivant.
4	Réécouter la dernière tranche de 5 secondes du message actif.
0	Effacer le message en cours.
*	Marquer le message écouté comme « nouveau ».

Fin de l'interrogation à distance

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher ou raccrocher le combiné.

Remarque

Le répondeur interrompt la communication dans les cas suivants :

- Le PIN système entré n'est pas valide.
- Aucun message n'est enregistré sur le répondeur.
- Après l'annonce de la durée d'enregistrement restante.

Messagerie externe

Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** de ce service auprès de votre opérateur et enregistrement du numéro de la messagerie externe dans votre téléphone.

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Messagerie réseau**

- Saisir le numéro de la messagerie externe : **Numéro d'accès** ▸ Saisir le numéro d'appel de la messagerie externe ▸ Confirmer avec ☑.
- Activer/désactiver la messagerie externe à l'aide de la barre de sélection (si l'opérateur prend en charge cette fonction).

Une fois le numéro enregistré, l'icône suivant est affiché sur la page des messages :

Nouveaux messages (si votre opérateur prend en charge cette fonction)

Ecoute des messages de la messagerie externe

- Touche Messages ▸ **.**

ou :

- Maintenir la touche 1 **enfoncée**.

Le combiné appelle directement votre messagerie externe. Vous pouvez écouter ces messages.

Plusieurs combinés

Inscription/appairage des combinés

Vous pouvez inscrire un maximum de six combinés sur votre base. Vous devez effectuer l'inscription du combiné **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné. Cette opération **doit être effectuée dans un délai de 60 secondes**.

- **Sur la base :** maintenir la touche Inscription/Paging **enfoncée** (3 secondes min.).
- **Sur le combiné Gigaset S820H** (pour les autres combinés, voir « Remarques » :
  - Appuyer sur **Enregistrer**
    ou
    Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Combiné + base** ▸ **Enregistrer**

  La connexion avec la base est établie, l'opération peut prendre un certain temps.
  - Entrer éventuellement le code PIN (Valeur par défaut) : **0000**)
  - Confirmer le code PIN avec ☑.

Si elle est fructueuse, l'inscription est confirmée à l'écran. Régler le combiné à l'aide du menu **Réglages** (➔ p. 9).

Remarques

- Si six combinés sont déjà inscrits sur la base (tous les numéros internes sont attribués), la base tente automatiquement de supprimer l'inscription du dernier combiné inscrit (par exemple INT 6). Si cela ne fonctionne pas, par exemple parce que ce combiné n'est pas connecté à la base, le message **Aucun n° interne libre** s'affiche.
  Dans ce cas, désinscrire un autre combiné devenu inutile et répéter la procédure d'inscription.
- Sur les **autres combinés Gigaset** et les autres combinés compatibles GAP, lancer l'inscription du combiné conformément à son mode d'emploi.

Utilisation d'un combiné sur plusieurs bases

Votre combiné peut être inscrit au maximum sur 4 bases.
La base active est la dernière base sur laquelle le combiné a été inscrit. Les autres bases demeurent enregistrées dans la liste des bases disponibles.

Il est possible, à tout moment, de modifier manuellement l'affectation à la base.
Il est également possible de régler le combiné de manière à ce qu'il sélectionne la base présentant la meilleure qualité de réception (**Meilleure base**) dès que la connexion avec la base actuelle est perdue.

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Combiné + base** ▸ **Connexion à la base**
▸ Appuyer sur l'icône de sélection de la base souhaitée ou sur **Meilleure base**
(◉ = sélectionné)

Modification du nom d'une base ou suppression d'une base

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Combiné + base** ▸ **Connexion à la base**
▸ Appuyer sur le champ de nom de la base souhaitée
▸ Appuyer sur le champ de nom et modifier le nom de la base
ou
▸ **Effacer base**

Retrait de combinés

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Combiné + base**

- Le combiné utilisé doit être désinscrit :
  ▸ **Désinscrire** ▸ Entrer éventuellement le code PIN et confirmer avec ☑
  ▸ Confirmer le retrait avec **Oui**.

  Si le combiné est encore inscrit sur d'autres bases, il bascule sur la base présentant la meilleure réception (**Meilleure base ;** → p. 40).
- Un autre combiné doit être désinscrit :
  ▸ **Combinés enregistrés** ▸ Appuyer sur le combiné à retirer ▸ **Retirer combiné**
  ▸ Entrer éventuellement le code PIN et confirmer avec ☑ ▸ Confirmer le retrait avec **Oui**.

Recherche d'un combiné (« Paging »)

▸ Effectuer un appui court (→ p. 2) sur la touche Inscription/Paging située sur la base.

Tous les combinés sonnent simultanément (« appel Paging »), même si les sonneries sont désactivées (**exception :** combinés sur lesquels la surveillance de pièce est activée).

Arrêt de la recherche

- **Sur la base :** appuyer à nouveau **brièvement** sur la touche Inscription/Paging ; ou
- **Sur le combiné, appuyer sur :** ou ou appuyer sur **Silence** ou
- **Aucune action :** l'appel Paging s'arrête **automatiquement** au bout d'env. 3 minutes.

Modification du nom du combiné

Les noms « **INT 1** », « **INT 2** », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Pour effectuer des modifications :

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Combiné + base**

- **Modifier le nom du combiné utilisé :** appuyer sur **Combiné** ou

  Modifier le nom d'un autre combiné : appuyer sur **Combinés enregistrés**
  ▸ Sélectionner un combiné ▸ Appuyer sur le nom à modifier.
- Effacer l'ancien nom avec ⌫ et entrer le nouveau nom (10 caractères alphanumériques maximum) ▸ Confirmer avec ☑.

Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Touche Menu ▸ **Appel interne** ▸ Sélectionner éventuellement le combiné dans la liste ou appuyer sur **Tous les combinés** (appel général).

Si vous appuyez sur après avoir ouvert la liste, un appel général est automatiquement lancé sur tous les combinés.

Double appel interne / transfert interne

Vous êtes en communication avec un correspondant **externe** et vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** afin de réaliser un double appel.

- **Consultation** ▸ **Interne** ▸ Si plusieurs combinés sont inscrits sur la base, sélectionner un combiné ou **Tous combinés**.

Réaliser un double appel : vous êtes en communication avec le correspondant interne et revenez à votre correspondant externe :

- Appuyer sur **Fin**.

Transférer une communication externe : deux options sont proposées pour transférer une communication :

- Patienter jusqu'à ce que le correspondant appelé réponde, puis raccrocher.
  Appuyer sur .

ou :

- Raccrocher avant que le correspondant ne réponde : appuyer sur .

  Si l'autre correspondant ne répond pas ou ne décroche pas, mettre fin au double appel en appuyant sur **Fin**.

Etablissement d'un va-et-vient/d'une conférence

Vous êtes en communication et une autre communication est mise en attente. Les deux correspondants sont affichés à l'écran.

- **Va-et-vient :** appuyer sur le correspondant avec lequel vous souhaitez converser.

ou :

- **Etablir une conférence à 3 :** appuyer sur **Conférence**.
  Fin de la conférence : appuyer sur **Fin de conf.**. Vous repassez en mode « Va-et-vient » et êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence.

Chaque correspondant peut se retirer de la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher ou en raccrochant le combiné.

Participation à une communication externe

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut « entrer » dans cette communication et participer à la conversation (conférence).

Condition : la communication n'est pas enregistrée par le répondeur et la fonction **Intrusion INT** est activée.

Activation/Désactivation de la fonction Intrusion interne

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Téléphonie** ▸ **Intrusion INT on/off**

Utiliser la fonction Intrusion

La ligne est occupée par une communication externe. Votre écran affiche un message correspondant. Vous pouvez participer à la communication externe en cours.

- Appuyer sur . Tous les participants entendent un bip sonore. Les signaux d'appel ne sont pas affichés.

Fin de l'intrusion

- Appuyer sur . Tous les participants entendent un bip sonore.

Appareils Bluetooth

Vous pouvez inscrire jusqu'à 5 modems (PC, PDA, téléphones portables) et un kit oreillette Bluetooth. Vous devez activer le Bluetooth sur le combiné, puis inscrire l'appareil sur le combiné.

Les modems vous permettent d'échanger des entrées de répertoire et de charger des sonneries et des images (➔ p. 54) sur le combiné à l'aide du logiciel **Gigaset QuickSync**.

Remarques

- Le micro-casque doit disposer du profil **kit oreillette** ou du profil **Mains-Libres**. Le profil Mains-Libres est utilisé de préférence.
- L'établissement de la connexion à un kit oreillette peut prendre jusqu'à 5 secondes.

Activation/désactivation du mode Bluetooth

Vous pouvez activer/désactiver le mode Bluetooth via la page Etat (➔ p. 19) ou via

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Bluetooth** ▸ **Activation on/off**

Si le Bluetooth est activé :

- L'icône est affiché dans la barre d'état (➔ p. 57),
- Le combiné peut communiquer avec tous les appareils figurant dans la liste **Appareils connus**.
- Les appareils Bluetooth détectent le combiné dans sa zone de portée.
- Les appareils connus disposent d'un micro-casque avec lequel le combiné établit la connexion.

Recherche et inscription des appareils Bluetooth (autorisés)

La distance entre le combiné et l'appareil Bluetooth activé ne doit pas dépasser 10 m.

Remarques

- Lors de l'inscription d'un kit oreillette, un kit oreillette éventuellement inscrit est remplacé.
- Si un kit oreillette est déjà inscrit sur un autre appareil, **désactiver** cette connexion avant d'entamer la procédure d'inscription.

Commencer la recherche

▸ Commencer la recherche à l'aide de la fonction **Recherche d'appareils** disponible dans le sous-menu **Bluetooth**.

Le combiné recherche les appareils Bluetooth dans sa zone de portée. Tous les appareils trouvés sont ajoutés à la liste **Appareils détectés**.

Autoriser un appareil - Ajouter à la liste des appareils connus

▸ Sélectionner un appareil dans la liste **Appareils détectés** ▸ **Appareil compatible** ▸ Entrer le code PIN de l'appareil à inscrire le cas échéant et valider avec ☑.

- Code PIN d'un **modem :** entrer le code PIN de votre choix sur le combiné, puis également sur le modem.

Code PIN d'un **kit oreillette :** le code **0000** est en général préréglé. Vous ne devez donc entrer le code PIN qu'à titre exceptionnel.

- Si la liste **Appareils connus** contient déjà 6 entrées, la dernière entrée est écrasée. **Exception :** le kit oreillette ne peut remplacer qu'un kit oreillette.

Arrêt de la recherche

▶ Utiliser pour quitter la liste **Appareils détectés** ou appuyer sur **Arrêter recherche**.

Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

Dans la liste, un icône indique un kit oreillette et un icône un modem.

▶ Ouvrir la liste **Appareils connus** ▶ Sélectionner un appareil ▶ Afficher les informations des appareils ▶ Retirer un appareil avec ▶ Confirmer avec **Oui**.

ou :

▶ Appuyer sur le champ **Nom** ▶ Modifier le nom et confirmer avec .

Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth non connu tente d'établir une connexion, un message vous invite à saisir le code PIN de l'appareil (Bonding).

▶ **Refuser :** appuyer sur ou sur .

ou :

▶ **Accepter :** entrer le code PIN de l'appareil ▶ Confirmer avec .

- ▶ **Oui** : enregistrer dans la liste **Appareils connus** ou
- ▶ **Non** : utiliser uniquement l'appareil temporairement.

Modification du nom Bluetooth du combiné

Touche Menu ▶ Page Menu **Réglages** ▶ **Bluetooth** ▶ **Votre appareil** (si la fonction Bluetooth est désactivée, elle est alors activée). ▶ Appuyer sur le nom ▶ Supprimer le nom précédent avec , le cas échéant ▶ Entrer un nouveau nom ▶ Confirmer avec .

Poursuite de la conversation avec le kit oreillette Bluetooth

Condition : le Bluetooth est activé, la connexion est établie entre le kit oreillette Bluetooth et le combiné.

▶ Appuyer sur la touche Décrocher du kit oreillette.

L'établissement de la connexion au combiné peut prendre jusqu'à 5 secondes.

Régler le volume à l'aide des touches latérales (→ p. 1).

Pour plus d'informations sur votre kit oreillette, vous pouvez consulter le mode d'emploi correspondant.

Prise d'appel à l'aide du kit oreillette Bluetooth

Condition : le Bluetooth est activé, la connexion est établie entre le kit oreillette Bluetooth et le combiné.

Appuyer sur la touche Décrocher du kit oreillette uniquement lorsque celui-ci sonne.

Pour plus d'informations sur votre kit oreillette, vous pouvez consulter le mode d'emploi correspondant.

Répertoire (Carnet d'adresses)

Enregistrer jusqu'à quatre numéros dans une **entrée de répertoire** ainsi que des noms et prénoms, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire avec notification, une sonnerie VIP, une photo de l'appelant. Vous pouvez synchroniser le répertoire avec les contacts Outlook du PC ainsi que transférer des sonneries et des images vers votre combiné (→ p. 54).

Le répertoire que vous créez (contenant jusqu'à 500 entrées) est propre à chacun de vos combinés. Vous pouvez toutefois envoyer les listes/entrées à d'autres combinés (→ p. 46).

Longueur des entrées

4 numéros :	max. 32 chiffres chacun
Nom et prénom :	max. 16 caractères chacun

Gestion des entrées du répertoire

Ouverture du répertoire

Touche Menu ▸ **Répertoire** ou pendant une communication selon la situation ou **Options** ▸ **Répertoire**

Création d'une nouvelle entrée

- Ouvrir le répertoire.
  Votre répertoire ne contient pas encore d'entrée
  ▸ **Nouvelle entrée**, sinon
  ▸ **Options** ▸ **Nouvelle entrée**
- Saisir dans les différents champs les éléments correspondants de l'entrée (nom, numéro, adresse e-mail, sonnerie, date d'anniversaire, image).

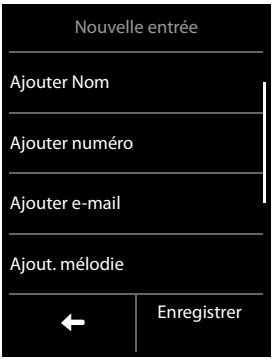

Le cas échéant, faire défiler la liste vers le bas pour afficher d'autres éléments.

Pour créer une entrée, saisir au moins un numéro d'appel.

Saisie dans le champ **E-mail** : appuyer plusieurs fois sur la touche 0 OPER pour saisir les caractères dont vous avez régulièrement besoin : **@ . - 0** _

S'ils sont disponibles, valider chaque élément avec ☑. Pour quitter le menu sans enregistrer, appuyer sur ← (à l'exception de la sonnerie et de l'image de l'appelant).

Le numéro situé le plus en haut de chaque entrée est automatiquement signalé en vert (●). Ce numéro est sélectionné lors de l'ouverture de l'entrée du répertoire ou lorsque vous appuyez sur la touche Décrocher.

Enregistrer une entrée de répertoire

- Appuyer sur **Enregistrer**.

Affichage d'une entrée (affichage détaillé)

- Ouvrir un répertoire ▸ Appuyer sur l'entrée souhaitée.

Toutes les informations correspondant à l'entrée sont affichées.

Modification d'une entrée

- Appuyer sur .
- Modifier/effacer un prénom, un nom, un numéro ou une adresse e-mail : appuyer sur l'entrée ▶ Appuyer sur le champ correspondant le cas échéant ▶ Effacer des données avec ▶ Le cas échéant, saisir de nouvelles données ▶ Confirmer avec . Pour quitter le menu sans enregistrer, appuyer sur .
- Suppression de l'affectation d'une image appelant ou d'une sonnerie : appuyer sur l'entrée correspondante ▶ **Pas de photo** / **Pas de mélodie**
- Effacer un anniversaire : appuyer sur le champ **Anniversaire** ▶

Effacer l'entrée

▶ Dans l'affichage détaillé : **Options** ▶ **Effacer** ▶ Confirmer avec **Oui**.

Supprimer toutes les entrées du répertoire :
Touche Menu ▶ Page Menu **Réglages** ▶ **Système** ▶ **Nettoyer liste** ▶ **Répertoire** ▶ **Effacer tous les contacts du répertoire** ▶ Valider avec **Oui**.

Afficher le nombre d'entrées disponibles dans le répertoire

▶ Ouvrir le répertoire ▶ **Options** ▶ **Mémoire**

Définition du classement des entrées du répertoire

Vous pouvez définir si les entrées doivent être classées en fonction du nom ou du prénom.

Touche Menu ▶ **Répertoire** ▶ Appuyer sur **Prénom** ou **Liste par nom**.

Si aucun nom n'a été saisi, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères.

Sélection d'une entrée du répertoire, navigation dans le répertoire

Si votre répertoire comporte plus de 4 entrées, une barre de défilement s'affiche à droite. Vous avez alors le choix entre les possibilités suivantes :

- Faire défiler jusqu'au nom recherché.
- Entrer les premières lettres à l'aide du clavier. La lettre s'affiche en haut de l'écran. Le premier nom commençant par cette lettre s'affiche. Naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant.

Transfert du répertoire/d'une entrée à un autre combiné

Conditions :

- Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

Vous pouvez transférer la totalité du répertoire, une entrée spécifique ou plusieurs entrées spécifiques.

Remarques

- Un appel externe interrompt le transfert.
- Les images appelant et les sonneries ne sont pas transférées. Seule la date de l'anniversaire est transférée.
- Lorsque vous transférez une entrée entre deux combinés vCard :

  S'il n'existe encore aucune entrée portant ce nom sur le combiné destinataire, une nouvelle entrée est créée.

  S'il existe déjà une entrée portant ce nom, cette entrée est étendue avec l'ajout des nouveaux numéros. S'il y a plus de 8 numéros au total, une deuxième entrée portant le même nom est créée.
- Si le combiné destinataire n'est pas un combiné vCard : une entrée spécifique est créée et envoyée pour chaque numéro.
- Votre combiné reçoit des entrées d'un combiné non muni d'une vCard : les entrées comportant des numéros déjà enregistrés sont effacées, sinon une nouvelle entrée est créée.

Transfert d'entrées spécifiques

▶ Ouvrir l'affichage détaillé de l'entrée (→ p. 45) ▶ **Options** ▶ **Copier** ▶ **Combiné interne** ▶ Sélectionner le combiné du destinataire.

Après le transfert :

▶ Appuyer sur **Oui** pour envoyer une autre entrée. Sinon, appuyer sur **Non**.

Transfert de l'intégralité du répertoire

▶ Ouvrir le répertoire (→ p. 45) ▶ **Options** ▶ **Copier liste** ▶ **Combiné interne** ▶ Sélectionner le combiné du destinataire.

Transfert du répertoire au format vCards via Bluetooth

Intégralité du répertoire :
Touche Menu ▶ **Répertoire** ▶ **Options** ▶ **Copier liste**

ou :

Une seule entrée :
Touche Menu ▶ **Répertoire** ▶ Ouvrir l'affichage détaillé de l'entrée ▶ **Options** ▶ **Copier**

▶ Répondre à la question **Appareil Bluetooth**. Le Bluetooth est activé le cas échéant.

▶ Sélectionner le destinataire dans la liste **Appareils connus** (→ p. 44) ou appuyer sur **Recherche** puis sélectionner le destinataire dans la liste **Appareils détectés**. Entrer le code PIN du destinataire et appuyer sur ☑.

Réception d'une vCard via Bluetooth

Condition : le combiné doit être à la page d'accueil. Le Bluetooth est activé.

▶ Si l'émetteur figure dans la liste **Appareils connus** (→ p. 44), la réception s'effectue automatiquement.

▶ Si l'émetteur ne figure pas dans la liste **Appareils connus**, entrer le code PIN de l'appareil de l'émetteur et appuyer sur ☑. Indiquer après le transfert de vCard, si l'appareil doit être enregistré dans la liste **Appareils connus** (**Oui**) ou non (**Non**).

Copier le numéro affiché dans le répertoire

Vous pouvez copier dans le répertoire des numéros affichés dans une liste, par exemple le journal des appels, la liste des numéros bis, le journal du répondeur, ainsi que les numéros que vous avez composés ou que vous avez saisis pour composer.

▶ Appuyer sur le numéro souhaité. ▶ Appuyer sur .

▶ **Nouvelle entrée :** Le numéro est enregistré comme premier numéro de l'entrée avec le type de numéro **Maison**.
Ou :
▶ Sélectionner une entrée et
- ajouter un numéro : ▶ Appuyer sur **Ajouter**.
Ou :
- remplacer un numéro : ▶ Sélectionner le numéro à écraser ▶ Appuyer sur **Oui**.

Copier le numéro depuis le répertoire

Vous pouvez, dans de nombreuses situations, ouvrir le répertoire pour copier un numéro, par exemple lors de la sélection (également après la saisie d'un suffixe).

▶ En fonction du contexte, ouvrir le répertoire avec **Répertoire** ou .

▶ Appuyer sur une entrée du répertoire ▶ Appuyer sur le numéro à copier.

Configuration/sélection de la numérotation abrégée

Condition : le répertoire contient au moins une entrée.

Touche Menu ▶ Page Menu **Réglages** ▶ **QuickDial** (numérotation rapide)
▶ Appuyer sur la touche abrégée choisie.

Si aucun numéro d'appel n'est encore enregistré :

▶ Le répertoire s'ouvre ▶ Sélectionner le numéro.

Si un numéro a déjà été enregistré :
▶ Supprimer le numéro : .
ou :
▶ Modifier le numéro : **Modifi-cation** ▶ Le répertoire s'ouvre ▶ Sélectionner le numéro.

Composer le numéro : maintenir la touche de raccourci correspondante enfoncée à la page d'accueil.

Remarque

Si vous modifiez/supprimez un numéro dans le répertoire, le numéro est également automatiquement modifié/supprimé dans la liste des numéros abrégés.

Journal des appels

Votre téléphone enregistre différents types d'appels.

Journal des appels (exemple)

▶ Ouvrir la liste des numéros abrégés via la **Page des messages** (→ p. 17) ou la **fenêtre pop-up des messages** (→ p. 17), appeler la liste **Appels perdus**.

ou :

▶ Ouvrir la liste des numéros abrégés via la Page Menu **Applications**, appeler la **vue d'ensemble de tous les appels**.

Il est possible de basculer entre les journaux d'appels :

- **Afficher tous :** Vue d'ensemble de tous les appels (manqués, sortants, reçus)
- **Afficher par type** ▶ **Perdus :** Liste des appels manqués (perdus)
- **Afficher par type** ▶ **Acceptés :** Liste des appels acceptés et des appels enregistrés par le répondeur (, uniquement pour le combiné Gigaset S820A)
- **Afficher par type** ▶ **Emis :** Liste des appels sortants (numéros composés)

Le journal des appels affiche les 20 dernières entrées.

▶ **Ouvrir l'affichage détaillé :** appuyer sur l'entrée. Toutes les informations disponibles s'affichent. Vous pouvez supprimer l'entrée dans l'affichage détaillé ou enregistrer le numéro dans le répertoire (→ p. 48).

Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés. Les dates d'anniversaire du répertoire sont enregistrées dans le calendrier.

Le jour actuel est souligné en blanc dans le calendrier et les jours associés à des rendez-vous sont indiqués en surbrillance. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est indiqué en surbrillance pendant un court laps de temps.

Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (➔ p. 9).

Touche Menu ▸ **Calendrier**

- Régler le mois à l'aide des boutons ◀ / ▶ ▸ Appuyer sur le jour souhaité ▸ **Nouvelle entrée**

  Les paramètres suivants sont possibles :

  - **Texte** : nom du rendez-vous (par exemple dîner ou réunion).
  - **Heure** : moment (heure et minutes) du rendez-vous.
  - **Rappel** : il est possible, par ailleurs, de se faire rappeler le rendez-vous jusqu'à une semaine à l'avance.
  - **Signal sonore** : appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver la signalisation acoustique.
- Appuyer sur **Enregistrer**.

Réglage du son et du volume du signal de rappel

Touche Menu ▸ Page Menu **Réglages** ▸ **Sons/Audio** ▸ **Signal de rappel**

- Régler le volume avec ⊕ / ⊖ ou activer la sonnerie crescendo à l'aide de la barre de sélection située sous **Crescendo**.
- **Signal** ▸ Sélectionner la sonnerie ▸ Retour avec ←.

Signalisation des rendez-vous et anniversaires

A la page d'accueil, un rendez-vous/anniversaire est affiché, puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie et du volume sélectionnés.

Vous pouvez désactiver le rappel de date anniversaire :

▶ Appuyer sur **Désactivé** pour confirmer le rappel et y mettre fin.

Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Affichage des rendez-vous/anniversaires non confirmés

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **Rappels/Évènements** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Seules les 20 dernières entrées sont affichées.

La liste **Rappels/Évènements** est signalée par un icône sur la page des messages (➔ p. 17).

▶ **Ouvrir la liste :** accéder à la page des messages à l'aide de la touche Messages ✉ et appuyer sur .

Nombre de nouveaux messages

Nombre d'anciennes entrées

Affichage/suppression des rendez-vous enregistrés

Touche Menu ▶ **Calendrier** ▶ Appuyer sur le jour souhaité pour afficher la liste des rendez-vous ▶ Appuyer sur le rendez-vous souhaité ▶ Effacer un rendez-vous ou sélectionner, modifier ou enregistrer une entrée.

Effacer tous les rendez-vous ayant eu lieu :
Touche Menu ▶ Page Menu **Réglages** ▶ **Système** ▶ **Nettoyer liste** ▶ **RDV** ▶ **Effacer tous les RDV précédents** ▶ Valider avec **Oui**.

Réveil

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (➔ p. 9).

Vous pouvez activer/désactiver et régler le réveil via la page Etat ou comme suit :

Touche Menu ▸ **Réveil** ▸ **on/off**

- Appuyer sur pour modifier les réglages du réveil :
  - **Heure** ▸ Régler l'heure et les minutes de l'heure du réveil (réglage de l'heure ➔ p. 10)
  - **Jours activés** ▸ Sélectionner les jours de la semaine où le réveil doit sonner
  - **Mélodie** ▸ Sélectionner une mélodie pour le réveil
- Appuyer sur **Enregistrer** et confirmer pour valider.

Le réveil/l'alarme est signalé(e) à l'écran, ainsi que par la sonnerie sélectionnée pendant 60 secondes maximum. Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Remarque

Le volume de la sonnerie du réveil augmente progressivement (paramétrage par défaut).

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Condition : le réveil retentit.

- **Désactivation jusqu'au prochain réveil :** appuyer sur **Désactiv.**.

ou :

- **Mode Rappel :** appuyer sur **Répéter**. Le réveil s'éteint, puis est répété au bout de 5 minutes. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.

Surveillance de pièce

Si la surveillance de pièce est activée, le numéro de destination enregistré (interne ou externe) est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné.

La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ. Pendant la surveillance de pièce, la touche Décrocher et les touches Menu sont verrouillées. Il est possible d'activer ou désactiver le haut-parleur du combiné à l'aide de la fonction **Comm.bidirectionnelle**. Lorsque l'option Liaison directe est activée, vous pouvez répondre à la surveillance de pièce.

En mode Surveillance de pièce, les appels entrants sont signalés uniquement à l'écran (**sans sonnerie**). L'éclairage de l'écran est réduit à 50 %. Les tonalités d'avertissement sont désactivées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode Surveillance de pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée. La désactivation/réactivation du combiné ne permet pas de désactiver la surveillance de pièce.

Attention

- **Contrôler systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de l'activation. Tester par exemple la sensibilité. Contrôler la connexion en cas de transfert de la surveillance de pièce vers un numéro externe. A noter que la surveillance de pièce ne s'enclenche que 20 secondes après son activation.**
- L'autonomie du combiné est réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, **placer le combiné sur le chargeur**.
- La distance entre le combiné et le bébé doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- Le répondeur ne doit pas être activé pour le numéro de destination.

Modification des paramètres

Touche Menu ▸ **Surveill. de pièce** ▸ ▸ **Alarme** (**Interne** ou **Externe**), régler **Comm.bidirectionnelle on/off**, **Sensibilité** (**Élevée** ou **Faible**) ▸ **Enregistrer**

- **Interne** : sélectionner le combiné interne dans la liste.
- **Externe** : saisir le numéro de destination ▸ Confirmer avec ☑.

Activer/désactiver la surveillance de pièce

▸ Activer : **Touche Menu** ▸ **Surveill. de pièce** ▸ **on**

ou :

▸ **Désactiver :** placer la barre de sélection en mode veille.

Annulation/désactivation de la surveillance de pièce

Annuler pendant la surveillance de pièce : appuyer sur ☎.

Désactivation de la surveillance de pièce à distance

Conditions : la surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro de destination externe. Le téléphone destinataire doit prendre en charge la numérotation à fréquence vocale.

▸ Prendre l'appel pour la surveillance de pièce et appuyer sur les touches 9 #.

L'appel est terminé. La surveillance de pièce est désactivée et le combiné est en mode veille.

Synchronisation avec un PC/MAC (Gigaset QuickSync)

Vous pouvez :

- synchroniser le répertoire de votre combiné avec vos contacts Google en ligne, via le cloud.
- synchroniser le répertoire de votre combiné avec les contacts Outlook du carnet d'adresses du PC/MAC,
- télécharger des images appelant du PC/MAC sur le combiné,
- télécharger des images comme écrans de veille du PC/MAC sur le combiné,
- télécharger des sons (mélodies) du PC/MAC sur le combiné,
- initier des appels sortants, prendre des appels entrants. L'écran du combiné affiche les mêmes données que celles d'un appel effectué directement depuis le combiné.
- Mise à jour du firmware du combiné Gigaset S820 (uniquement via USB).

Vous pouvez enregistrer les formats d'image et de son qui suivent sur votre combiné :

Mélodie	**Format**	**Image**	**Format**
- Sonneries - Sons importés	interne WMA, MP3, WAV	 - Image appelant - Ecran de veille	BMP, JPG, GIF 240 x 160 pixels 240 x 320 pixels

Afin que votre combiné puisse communiquer avec votre ordinateur, **vous devez installer le programme « Gigaset QuickSync (Version 7 ou supérieure) » sur votre PC/MAC** (téléchargement gratuit et plus d'informations à l'adresse suivante www.gigaset.com/gigasets820). Ce programme vous permet d'établir une liaison entre votre ordinateur et le combiné via Bluetooth (➔ p. 43) ou USB (➔ p. 1).

Remarques

- La mise à jour du firmware ne peut être effectuée que par liaison USB.
- Si le câble de données USB est branché, aucune connexion Bluetooth ne peut être établie. S'il est branché pendant une connexion Bluetooth existante, cette dernière est interrompue.

Vous trouverez une description détaillée dans le fichier d'aide de **Gigaset QuickSync**.

Raccordement de la base à un autocommutateur privé/routeur

Fonctionnement avec un routeur

En cas de fonctionnement d'un routeur avec une ligne analogique, les éventuels **échos** peuvent être réduits en activant le **mode XES 1** *. Si le mode XES 1 ne réduit pas suffisamment les échos, le **mode XES 2** peut être activé.

Si aucun problème d'écho ne se produit, le mode normal (par défaut) est activé.

Touche Menu ▶ * # 0 5 # 7 0 ▶ ☑ ▶ **Supprimer le réglage actuel :** ⌫ ▶ 0 ▶ ☑ **pour le mode normal**
ou :
▶ 1 ▶ ☑ **pour le mode XES 1**
ou :
▶ 2 ▶ ☑ **pour le mode XES 2**

Utilisation avec un autocommutateur privé

Si certains paramètres sont obligatoires sur votre système téléphonique, se reporter au mode d'emploi du système téléphonique.

Mode de numérotation et durée du flashing

Modification du mode de numérotation

Touche Menu ▶ Page Menu **Réglages** ▶ **Téléphonie** ▶ **Mode numérot.**
▶ Sélectionner la fréquence vocale (**Fréq. Vocales**)/ le mode de numérotation par impulsions (**ND**) (◉ = valeur paramétrée)

Réglage de la durée du flashing

Touche Menu ▶ Page Menu **Réglages** ▶ **Téléphonie** ▶ **Rappel**
▶ Sélectionner la durée du flashing (◉ = valeur paramétrée)

Définition des temps de pause

Touche Menu ▶ * # 0 5 # ▶ Saisir ensuite l'un des codes suivants selon la fonction utilisée :

- **Pause après prise de ligne :**
  1 6 ▶ ☑ ▶ Supprimer le réglage actuel : ⌫ ▶ 1 ▶ ☑ pour 1 s.
  1 6 ▶ ☑ ▶ Supprimer le réglage actuel : ⌫ ▶ 2 ▶ ☑ pour 3 s.
  1 6 ▶ ☑ ▶ Supprimer le réglage actuel : ⌫ ▶ 3 ▶ ☑ pour 7 s.
- **Pause après Touche Flash :**
  1 2 ▶ ☑ ▶ Supprimer le réglage actuel : ⌫ ▶ 1 ▶ ☑ pour 800 ms
  1 2 ▶ ☑ ▶ Supprimer le réglage actuel : ⌫ ▶ 2 ▶ ☑ pour 1 600 ms
  1 2 ▶ ☑ ▶ Supprimer le réglage actuel : ⌫ ▶ 3 ▶ ☑ pour 3 200 ms

* XES signifie « e**X**tended **E**cho **S**uppression ».

Activation provisoire du mode fréquence vocale (Fréq. Vocales)

Après la numérotation du numéro externe ou une fois que la connexion est établie (↔ apparaît) :

▶ Effectuer un appui court sur la touche Etoile *.

ou :

▶ **Options** ▶ **Numérotation en fréquences vocales**

Icônes de l'écran

Icônes de la barre d'options

Les fonctions suivantes sont proposées en fonction de la commande en cours d'utilisation dans la barre d'options :

Icone	Action
	Retour à l'écran précédent.
	Désactiver le microphone du combiné
(orange)	Réactiver le microphone du combiné
	Ouverture du journal des appels
	Ouverture du répertoire
	Copie du numéro dans le répertoire

Icone	Action
	Effacer
	Enregistrer / Sélectionner
	Modifier une entrée, entrer un nouveau rendez-vous
	Transférer l'appel au répondeur

Remarque

Vous trouverez les icônes du menu dans la présentation du menu à la p. 59.

Icônes de la barre d'état

Les icônes suivants s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone dans la barre d'état :

Icone	Signification
	Intensité de la réception 76 % – 100 % 51 % – 75 % 26 % – 50 % 1 % – 25 % } blanc si **Portée maximale** activé ; vert si **Portée maximale** désactivé rouge : pas de connexion avec la base
	Répondeur activé (uniquement S820A)
	Bluetooth activé **ou** Kit oreillette/ modem Bluetooth connecté
	Sonnerie désactivée
	Sonnerie de type tonalité activée
	Connexion USB active

Icone	Signification
	Niveau de charge de la batterie : blanc : plus de 66 % de charge blanc : entre 34 % et 66 % de charge blanc : entre 11 % et 33 % de charge rouge : moins de 11 % de charge rouge clignotant : batterie presque vide (moins de 10 minutes d'autonomie en communication)
	batterie en charge (niveau de charge actuel) : 0 % – 10 % 11 % –33 % 34 % – 66 % 67 % – 100 %

Icônes de signalisation

Etablissement de la connexion (appel sortant)

Connexion établie

Aucun établissement de connexion possible / connexion interrompue

interne/externe Appel

Réveil

Rappel de date anniversaire

Répondeur enregistre

Rappel de rendez-vous

Autres icônes de l'écran

Information

Demande (de sécurité)

Patientez ...

Action exécutée (vert)

Avertissement

Echec de l'action (rouge)

Possibilités de réglage

Ouvrir la Page Menu **Réglages :**

- A la page d'accueil du combiné, effectuer un appui bref sur la **Touche Menu** (—).
- Appuyer sur haut de l'écran sur **Réglages**.

Remarque

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.

Heure		p. 9
Format de l'heure	12 h / 24 h	p. 10
Date		p. 10
Format date	Jour Mois Année / Mois Jour Année	p. 10

Mélodies (combiné)	Volume	p. 31
	Crescendo	p. 31
	Appels internes	p. 31
	Appels externes	p. 31
Signal de rappel	Volume	p. 50
	Crescendo	p. 50
	Signal	p. 50
Tonalité avertis.	Confirmations	p. 31
	Tonalité touche	p. 31
	Avertis. batterie	p. 31
Mélodie d'attente		p. 33

Écran de veille	Activation	p. 29
	Sélection	p. 29
Eclairage	Posé sur la base	p. 29
	Hors la base	p. 29
	Temporisation	p. 29

Langue		p. 28
Langue répondeur		p. 37
Pays		p. 28
Ville (indicatif téléph.)		p. 28

Combiné		p. 41
Enregistrer/Désinscrire		p. 40
Combinés enregistrés		p. 41
Connexion à la base	Base 1	p. 40
	:	
	Base 4	
	Meilleure base	

Mode Eco	Portée maximale	p. 34
Contrôle sécurité	PIN système	p. 33
Réinitialisation	Réinitialisation combiné	p. 34
	Réinitialisation base	p. 34
Nettoyer liste	RDV	p. 18
	Appels	p. 18
	Messages	p. 18
	Répertoire	p. 18

Plages horaires	Mode d'activation	p. 32
	Appels VIP	p. 32
Appels anonymes	Mode protection	p. 32
Liste noire	Numéros bloqués	p. 33
	Mode protection	p. 33

Touche 2	p. 48
:	
Touche 9	

Décroché auto.		p. 30
Intrusion INT		p. 42
Mode numérot.	ND	p. 55
	Fréq. Vocales	p. 55
Rappel	80 ms/ ... / 800 ms	p. 55
Indicatif régional propre		p. 28
Indic. régio. supplé.		p. 28

Activation	p. 43
Recherche d'appareils	p. 43
Appareils connus	p. 44
Votre appareil	p. 44

(Gigaset S820A)

Activation		p. 35
Mode	Annonce	p. 35
	Annonce d'avertissement	
	Plages horaires	
Annonces	Annonce	p. 35
	Annonce d'avertissement	
Enregistrements	Temps d'enregistrement	p. 36
	Qualité d'enregistrement	
	Déclenchement répondeur	
Filtrage d'appel		p. 37
Horodatage		p. 36

Numéro d'accès		p. 39
Activer/Désactiver	(en fonction de l'opérateur).	p. 39

Homologation d'Industrie Canada

Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : 1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et 2. cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de perturber son bon fonctionnement.

AVIS : l'étiquette d'Industrie Canada atteste l'homologation d'un équipement. Cette homologation implique que l'équipement satisfait à certaines exigences des réseaux de télécommunications,aux conditions d'exploitation, aux prescriptions de sécurité et de protection, conformément aux documents de prescriptions techniques relatives à l'équipement terminal. Industrie Canada ne garantit cependant pas que l'équipement fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant de procéder à l'installation du présent équipement, les utilisateurs devront s'assurer que la connexion aux installations de l'entreprise locale en télécommunications est autorisée. L'équipement doit aussi être installé au moyen d'une méthode de connexion acceptable. Le client devra être conscient que la conformité aux conditions susmentionnées peut ne pas empêcher la détérioration du service dans certaines situations.

Les réparations à l'équipement homologué devront être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée à l'équipement par l'utilisateur, ou toute défectuosité de l'équipement, peut faire en sorte que l'entreprise en télécommunications demande à l'utilisateur de débrancher l'équipement.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs devront s'assurer que les connexions de masse du service public d'électricité, les lignes téléphoniques et le réseau métallique interne de canalisation d'eau, s'il y en a, sont connectés ensemble.

Cette précaution peut s'avérer particulièrement importante dans les zones rurales.

REMARQUE : les utilisateurs ne doivent pas tenter d'effectuer de telles connexions eux-mêmes; ils devraient plutôt communiquer avec les autorités responsables de l'inspection électrique, ou un électricien, selon le cas. Ce produit répond aux devis descriptifs applicables d'Industrie Canada.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) constitue une indication du nombre maximal de dispositifs qu'il est permis de connecter à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en toute combinaison de dispositifs,sous réserve seulement que la somme de IES de tous les dispositifs ne dépasse pas cinq IES.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis FCC/ACTA

Avertissement : toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse de Gigaset Communications Inc. incluant l'ajout d'une antenne externe, peut annuler le droit de l'utiliser.

Cet appareil est conforme à la partie 68 des règlements de la FCC et aux exigences de l'ACTA. Une étiquette apposée sous la base indique, entre autres informations, le code d'identification du téléphone, au format US: AAAEQ##TXXXX. Ce code doit être communiqué au fournisseur de services téléphoniques s'il le demande.

La fiche et la prise téléphoniques utilisées pour connecter cet appareil au réseau téléphonique doivent être conformes à la partie 68 des règlements de la FCC et aux exigences de l'ACTA. Cet appareil est livré avec un câble téléphonique et une fiche modulaire conforme qui est conçue pour être reliée à une prise téléphonique modulaire conforme. Pour tous les détails, reportez-vous aux instructions d'installation.

L'indice IES est utilisé pour déterminer le nombre d'appareils pouvant être connectés à une même ligne téléphonique. Si un trop grand nombre d'appareils sont connectés à une ligne, ils pourraient ne pas sonner lorsque des appels sont reçus. Dans la plupart des régions, la somme des indices IES ne doit pas excéder 5. Pour connaître avec certitude le nombre d'appareils que vous pouvez connecter sur votre ligne, consultez votre fournisseur de services téléphoniques. Pour les appareils homologués après le 23 juillet 2001, l'indice IES de cet appareil fait partie du code d'identification du téléphone, au format US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres représentés par ## forment l'indice IES sans signe décimal (*p. ex.,* 03 indique un IES de 0,3). Pour les produits homologués avant le 23 juillet 2001, l'indice IES est indiqué séparément sur l'étiquette.

Une copie de la déclaration de conformité du fabricant (SDoC) peut être obtenue sur Internet à l'adresse www.gigaset.com/docs.

Si cet appareil provoque des anomalies sur le réseau téléphonique, votre fournisseur de services téléphoniques vous informera qu'il devra peut-être interrompre temporairement votre service. S'il n'est pas en mesure de vous prévenir suffisamment d'avance, le fournisseur vous avisera dès que possible. Si vous croyez qu'il est nécessaire de porter plainte auprès de la FCC, vous serez informé de vos droits.

Votre fournisseur de services téléphoniques pourrait modifier ses installations, son équipement, ses opérations ou ses procédures, ce qui pourrait altérer le fonctionnement de cet appareil. Si cela se produit, il vous avisera à l'avance afin de vous permettre d'apporter les modifications nécessaires pour éviter toute interruption du service. Si vous éprouvez des problèmes avec cet appareil, débranchez-le du réseau téléphonique jusqu'à ce que le problème ait été corrigé ou que vous soyez certain qu'il fonctionne correctement.

Pour obtenir des services de réparation ou des informations sur la garantie, composez le **1-866 247-8758** tollfree. Si cet appareil provoque des anomalies sur le réseau téléphonique, votre fournisseur de services téléphoniques pourrait vous demander de le débrancher jusqu'à ce que le problème soit résolu. Cet appareil ne peut pas être réparé par l'utilisateur.

Cet appareil ne peut pas être utilisé sur une ligne d'appareils publics. Son branchement sur une ligne partagée peut entraîner des frais supplémentaires. Pour en savoir davantage, communiquez avec la commission des services publics de votre région. La confidentialité des communications n'est pas garantie par cet appareil.

Si un système d'alarme résidentiel est relié à la ligne téléphonique, vous devez vous assurer que le téléphone ne l'empêchera pas de fonctionner. Pour en savoir davantage, consultez votre fournisseur de services téléphoniques ou un technicien.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies pour les appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et 2. cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de perturber son bon fonctionnement. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Certains téléphones sans fil utilisent des fréquences qui peuvent causer des interférences nuisibles aux téléviseurs et aux magnétoscopes installés à proximité. Pour réduire ce risque, la base du téléphone ne doit pas se trouver près d'un téléviseur ou d'un magnétoscope. Si des interférences surviennent, éloignez la base du téléviseur ou du magnétoscope.

L'absence d'interférences n'est pas garantie dans une installation spécifique. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur doit tenter de corriger les interférences comme suit :

1. Réorienter l'antenne de réception.
2. Éloigner la base du récepteur.
3. Brancher le téléphone dans une prise électrique d'un autre circuit que celui qui alimente le récepteur.
4. Consulter le détaillant ou un technicien radio/TV.

Avis concernant l'accès direct à un poste téléphonique

PERMETTRE L'UTILISATION DE CET APPAREIL DE MANIÈRE TELLE À NE PAS ASSURER UNE SUPERVISION APPROPRIÉE DES APPELS REÇUS CONTREVIENT AUX DIRECTIVES DE LA PARTIE 68 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC.

Avis aux porteurs de prothèse auditive

Ce système téléphonique est compatible avec les prothèses auditives comportant un émetteur externe couplé par induction.

Pannes de courant

Ce téléphone sans fil ne fonctionne pas durant les pannes de courant. Il est recommandé de prévoir un téléphone conventionnel pour être en mesure de faire et de recevoir des appels durant une panne.

Remarque :

Pour que l'installation du téléphone soit conforme aux recommandations de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la base doit se trouver à au moins 20 cm de toute personne se trouvant dans la même pièce.

Le combiné du téléphone étant conforme aux recommandations de la FCC, il peut être porté sur le corps à condition d'utiliser à cette fin un accessoire ne contenant pas de parties métalliques.

Informations à l'intention de votre fournisseur de services téléphoniques :

Si vous devez faire appel à votre fournisseur en raison de problèmes que vous croyez liés au téléphone, communiquez-lui les informations suivantes.

- Facility interface Code (FIC)
- Service Order Code (SOC)
- Universal Service Order Code (USOC)

Ces codes sont indiqués sur l'étiquette apposée sous la base.

Consignes de sécurité

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, les instructions de sécurité de base devront toujours être suivies avant d'utiliser votre matériel téléphonique.

1. Lire et bien comprendre toutes les instructions.
2. Suivre tous les avertissements et les instructions d'utilisation mentionnés sur le produit.
3. Débrancher le produit de la prise de téléphone et de la prise de courant avant le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utiliser un linge humide pour le nettoyage.
4. Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'une cuvette, d'un évier de cuisine ou d'une cuve à lessive, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
5. Placer solidement ce produit sur une surface stable. La chute de cette unité pourrait occasionner des dommages ou des blessures graves.
6. À des fins de ventilation et pour le protéger de la surchauffe, des fentes ou des ouvertures ont été pratiquées à l'arrière et en dessous de l'appareil. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes. Ce produit ne devrait jamais être placé sur le dessus ou à proximité d'un radiateur ou d'un indicateur de chaleur, ou à un endroit où la ventilation est inadéquate.
7. Ce produit doit être utilisé uniquement avec la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'énergie qui approvisionne votre maison, consultez votre dépositaire ou votre entreprise locale d'électricité.
8. Ne pas placer d'objets sur le câble d'alimentation. Installer l'unité à un endroit où personne ne peut marcher ou glisser sur le câble.
9. Ne pas surcharger les prises de courant murales et les rallonges électriques; cela pourrait occasionner un risque d'incendie ou de choc électrique.
10. Ne jamais insérer, dans les fentes de l'appareil, quelque objet que ce soit qui pourrait toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, d'où risque d'incendie ou de choc électrique. Ne jamais déverser de liquide sur ce produit.
11. Afin de réduire le risque de choc électrique ou de brûlures, ne pas désassembler ce produit. Si l'appareil nécessite un entretien, veuillez l'apporter à un centre de service qualifié. Ouvrir ou enlever les couvercles peut vous exposer à des voltages ou des courants électriques dangereux ou autres risques. Un réassemblage inexact peut causer un choc électrique lorsque l'appareil est utilisé par la suite. Déconnectez le câble du circuit TRT avant d'enlever le couvercle.
12. Si les conditions suivantes se produisent, débrancher le produit de la prise murale et faire effectuer l'entretien par du personnel de service qualifié :

a.) Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou éraillé.
b.) Lorsque du liquide a été déversé dans le produit.
c.) Lorsque le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
d.) Lorsque le produit ne fonctionne pas normalement après que vous ayez suivi les notices techniques d'utilisation. N'ajuster que les commandes couvertes par les notices techniques d'utilisation, parce qu'un ajustement inadéquat des autres commandes peut entraîner des dommages et exiger des travaux d'envergure par un technicien qualifié pour remettre le produit en état de fonctionnement normal.
e.) Lorsque le produit a été échappé ou qu'il a été endommagé physiquement.
f.) Lorsque le produit présente un changement de performance considérable.

13. Éviter d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) pendant un orage. Il existe une faible probabilité de choc électrique causé par des éclairs. Nous suggérons donc un câble d'arrêt de surtension.
14. Ne pas utiliser le téléphone pour signaler une fuite de gaz lorsque vous êtes à proximité de la fuite.
15. Les numéros d'urgence 911 ne peuvent être composés si le pavé numérique est bloqué.
16. Un cordon téléphonique de calibre 26 (minimum) doit être utilisé avec ce téléphone.

MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES

Pour réduire le risque d'incendie, de blessures ou de choc électrique et se défaire des piles de manière appropriée, veuillez lire et bien comprendre les instructions suivantes.

PILE À HYDRURE MÉTALLIQUE DE NICKEL. CETTE PILE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU ÉLIMINÉE CONVENABLEMENT. NE PAS JETER DANS LES DÉCHETS URBAINS.

1. N'utiliser que les piles recommandées pour être utilisées avec ce produit.
2. NE PAS UTILISER, DANS CE PRODUIT, DE PILES AU CADMIUM-NICKEL OU DES PILES AU LITHIUM, ni mélanger des piles de formats différents ou provenant de manufacturiers différents. NE PAS UTILISER DE PILES NON RECHARGEABLES.
3. Ne pas jeter les piles dans le feu; les cellules pourraient exploser. Ne pas mettre les piles en contact avec l'eau.

Vérifier les indicatifs locaux pour connaître les instructions relatives à l'élimination.
4. Ne pas ouvrir ni mutiler les piles. L'électrolyte déversé est corrosif et peut causer des dommages aux yeux ou à la peau. Il peut être toxique si avalé.
5. Manipuler les piles avec soin afin de ne pas court-circuiter les piles avec des objets tels que des bagues, des bracelets ou des clefs. Les piles ou un matériel conducteur peuvent surchauffer et causer un incendie ou entraîner des brûlures.
6. Charger les piles fournies avec ce produit, ou désignées pour être utilisées avec celui-ci, conformément aux instructions d'utilisation et aux restrictions mentionnées dans le manuel de l'utilisateur. Ne pas tenter de charger les piles autrement que de la manière mentionnée dans le manuel de l'utilisateur.
7. Nettoyer périodiquement les contacts de la charge à la fois sur le chargeur et sur le combiné.

Service à la clientèle

Garantie d'assistance à la clientèle pour les produits sans fil
Pour obtenir des services sous garantie,
des renseignements sur le fonctionnement du produit
ou de l'assistance pour des problèmes,
composez sans frais le
1-866 247-8758
tollfree

Garantie limitée de l'utilisateur final

Ce produit est couvert par une garantie limitée de un an. Pour des réparations, des services sous garantie ou des questions relatives à ce produit, composez le **1-866 247-8758** tollfree.

Cette garantie limitée non transférable est octroyée à l'acheteur initial / l'utilisateur final (« vous ») pour les systèmes, combinés et accessoires (le « produit ») qui sont fournis par Gigaset Communications USA LLC ou Gigaset Communications Canada Inc. (collectivement appelés « Gigaset NAM »). Gigaset NAM garantit qu'à la date de l'achat, le produit est exempt de défaut de matériel et de main-d'œuvre et que le logiciel inclus dans le produit fonctionnera conformément à ses spécifications.

1. PÉRIODE DE LA GARANTIE

La période de garantie du produit est de un (1) an à compter de la date initiale d'achat. Une preuve d'achat (p. ex., un reçu de caisse ou une facture) doit être fournie avec tout produit retourné au cours de la période de garantie. Les piles fournies avec les produits sont accompagnées d'une garantie contre les défauts au moment de leur achat seulement.

2. RECOURS EXCLUSIF

La seule obligation de Gigaset NAM et votre recours exclusif en cas de défaut de matériel ou de main-d'œuvre du produit consistera en la réparation ou le remplacement du produit, conformément à l'article 4 ci-dessous, à condition que le produit soit retourné pendant la période de garantie. Des composantes de remplacement, des pièces ou du matériel reconditionnés peuvent être utilisés dans le remplacement ou la réparation. Les données dans la mémoire du produit peuvent être perdues au cours de la réparation.

3. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS ET EST NULLE EN CE QUI LES CONCERNE :

- Défaut de fabrication apparent, dommage matériel à la surface du produit, notamment, les bris, fêlures, bosses, rayures ou marques d'adhésif sur l'écran ACL ou sur le boîtier du produit.
- Les produits (y compris, l'antenne) qui ont été réparés, sur lesquels on a fait l'entretien ou qui ont été modifiés par qui que ce soit autre que Gigaset NAM ou un réparateur approuvé par Gigaset NAM, ou qui ont été mal installés.
- Le coût de l'installation, de l'enlèvement ou de la réinstallation.
- Les dommages causés par toute défaillance, défaut de fonctionnement ou difficulté de toute sorte, à tout appareil téléphonique, électronique, tout matériel ou programme logiciel, réseau, Internet ou ordinateur, y compris, notamment, toute défaillance du serveur ou toute transmission informatique incomplète, incorrecte, inintelligible ou retardée.

- De l'équipement et des composantes non fabriqués, fournis ou autorisés par Gigaset NAM.
- Toute modification des composantes du produit, ou l'usage du produit dans un environnement inapproprié ou d'une manière pour laquelle il n'est pas conçu, notamment, les défaillances ou les défectuosités causées par un usage abusif, les accidents, les dommages matériels, le fonctionnement anormal, la manutention ou l'entreposage inapproprié, la négligence, les modifications, l'installation, l'enlèvement ou les réparations non autorisés, l'omission de suivre les instructions, les problèmes causés par le réseau téléphonique, l'exposition au feu, à l'eau, à une humidité excessive, aux inondations ou à des changements extrêmes de climat ou de température, des catastrophes naturelles, des émeutes, des actes de terrorisme, des déversements de nourriture ou de liquide, des virus ou autres failles du logiciel introduits dans le produit, ou autres actions qui ne sont pas attribuables à Gigaset NAM et que le produit n'est pas censé tolérer, y compris les dommages causés par la manutention inadéquate ou les fusibles grillés.
- Les produits dont les autocollants de garantie, l'étiquette de numéro de série électronique ou de numéro de série ont été enlevés, modifiés, rendus illisibles ou ont été appliqués frauduleusement sur d'autre équipement.
- Problèmes de réception de signal (sauf s'ils sont causés par un défaut de matériel ou de main-d'œuvre du produit).
- Les produits qu'on a fait fonctionner au-delà de leurs spécifications maximales.
- Le rendement des produits lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres produits ou équipements non fabriqués, fournis ou autorisés par Gigaset NAM.
- Les consommables (tels que les piles et les fusibles).
- Les paiements pour la main-d'œuvre ou le service à des représentants ou à des centres de service non autorisés pour effectuer l'entretien du produit par Gigaset NAM.
- La perte de données.
- La mise à l'essai et l'examen révèlent que la défectuosité ou le mauvais fonctionnement présumé du produit est inexistant.

La présente garantie ne couvre pas la formation du client, les instructions, l'installation ou l'enlèvement, les ajustements, les problèmes liés aux services fournis par une entreprise en télécommunications ou par tout autre prestataire de services, ou les problèmes de réception de signaux. Gigaset NAM ne peut être tenue responsable des données contenues dans le logiciel, le microcode ou la mémoire des produits renvoyés pour réparation, qu'ils soient sous garantie ou non.

Cette garantie s'applique uniquement dans le pays où les services ont été achetés (c'est-à-dire soit aux États-Unis d'Amérique soit au Canada, mais pas dans les deux pays).

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON FOURNIS OU NON EXPRESSÉMENT AUTORISÉS PAR GIGASET NAM A PEUT ENTRAÎNER L'ANNULATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

4. RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent être soumises à Gigaset NAM avant l'expiration de la période de garantie. L'obligation de Gigaset NAM d'honorer la garantie ne se prolongera pas au-delà de la période de garantie, et tout produit réparé ou remplacé au cours de la période de garantie continuera à être couvert pour le reste de ladite période de garantie ou pendant trente (30) jours, selon la période la plus longue.

Le service de soutien vous sera fourni au numéro sans frais du service à la clientèle :

1-866 247-8758 . . . . . tollfree

5. LIMITATION DE GARANTIE

Gigaset NAM ne donne aucune garantie et ne fait aucune représentation à l'effet que le logiciel des produits répondra à vos exigences ni qu'il fonctionnera avec du matériel ou des logiciels d'autres marques, que le fonctionnement du logiciel sera ininterrompu ou exempt d'erreur, ou que tous les défauts dans les logiciels seront corrigés.

6.RESTRICTION QUANT AUX RECOURS; AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU AUTRE

Votre recours exclusif concernant toute violation de garantie de la présente garantie limitée est mentionné ci-dessus. Sauf en ce qui concerne les remboursements choisis par Gigaset NAM, **VOUS N'AUREZ DROIT À AUCUNS DOMMAGES-INTÉRÊTS, INCLUANT LES DOMMAGES INDIRECTS,** si le Produit ne respecte pas la garantie limitée et, dans la pleine mesure permise par la législation applicable, même si un recours manque son objectif fondamental. Les expressions ci-dessous (« exclusion des dommages indirects, consécutifs et certains autres dommages ») sont aussi intégrées dans cette garantie limitée. Certains États, certaines juridictions ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; dans un tel cas, la restriction susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie limitée vous accorde des droits spécifiques. Il est possible que vous déteniez d'autres droits, lesquels varient d'un État, d'une province ou d'une juridiction à l'autre.

7. EXCLUSION DE GARANTIES

GIGASET NAM ET SES FOURNISSEURS FOURNISSENT LE PRODUIT ET LES SERVICES DE SOUTIEN (S'IL EN EST) TELS QUELS, AVEC TOUTES SES ANOMALIES. CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE (S'IL EN EST) FIGURANT SUR TOUT DOCUMENT OU EMBALLAGE ET, DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, D'INTÉGRALITÉ, DE RÉSULTATS, DE CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE L'ART, D'ABSENCE DE VIRUS ET DE NÉGLIGENCE ET DE PRESTATION OU DE DÉFAUT DE PRESTATION DES SERVICES DE SOUTIEN. DE MÊME, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE OU DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON EN CE QUI A TRAIT AU PRODUIT. Certains États ou certaines juridictions ou provinces ne permettent pas de restrictions de durée d'une garantie tacite et d'exclusion ou de restriction des dommages indirects ou consécutifs; les exclusions ou les restrictions susmentionnées peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Si une garantie ou une condition tacite est créée par votre État ou votre province et si les lois fédérales ou les lois de votre État ou province interdisent la stipulation d'exclusion de cette garantie, vous bénéficiez aussi d'une garantie ou condition tacite, MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DÉFAUTS DÉCOUVERTS AU COURS DE CETTE PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE (UN AN). EN CE QUI CONCERNE LES DÉFAUTS DÉCOUVERTS APRÈS CETTE PÉRIODE D'UN AN, AUCUNE GARANTIE OU CONDITION NE S'APPLIQUE. La présente garantie limitée vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et il est possible que vous déteniez d'autres droits, lesquels varient d'un État ou d'une province à l'autre. En aucun cas la responsabilité de Gigaset NAM ne pourra dépasser le coût de la réparation ou du remplacement des produits défectueux, tel qu'indiqué aux présentes, et une telle obligation prendra fin à l'expiration de la période de garantie.

Tout supplément ou mise à jour du produit ou du logiciel intégré au produit, notamment les correctifs, mises à niveau et corrections de bogue fournis après l'expiration de la période de garantie limitée de un an, ne sont couverts par aucune garantie ou condition expresse, tacite ou prévue par la loi.

8. EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE, EN AUCUN CAS GIGASET NAM, LE VENDEUR OU LEURS FOURNISSEURS, NE SERONT RESPONSABLES POUR QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (NOTAMMENT LES DOMMAGES RELATIFS À LA PERTE DE PROFITS OU DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS OU AUTRES, LA PERTE D'EXPLOITATION, DES PRÉJUDICES PERSONNELS, INGÉRENCE DANS LA VIE PRIVÉE, OMISSION DE RÉPONDRE À SES OBLIGATIONS Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, POUR NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE PERTE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU LIÉE D'UNE FAÇON OU D'UNE AUTRE À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT, À LA PRESTATION OU AU DÉFAUT DE PRESTATION DES SERVICES DE SOUTIEN, OU AUTREMENT EN VERTU D'UNE DISPOSITION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU LIÉ À CETTE DISPOSITION, MÊME DANS LE CAS D'UNE FAUTE, D'UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), D'UNE RESPONSABILITÉ ABSOLUE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT OU D'UN BRIS DE GARANTIE DE LA PART DE GIGASET NAM OU DU VENDEUR OU DE TOUT FOURNISSEUR, ET CE MÊME SI GIGASET NAM, LE VENDEUR OU TOUT FOURNISSEUR A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TEL QUE PRÉVU EN VERTU DE LA GARANTIE, CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE NON-RESPECT DE LA GARANTIE LIMITÉE.

9.LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET RECOURS

NONOBSTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (NOTAMMENT TOUS LES DOMMAGES SUSMENTIONNÉS ET TOUS LES DOMMAGES DIRECTS ET LES DOMMAGES DE DROIT), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE GIGASET NAM, DU VENDEUR ET DE LEURS FOURNISSEURS EN VERTU DE TOUTE DISPOSITION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR LES DOMMAGES ÉNONCÉS PRÉCÉDEMMENT (SAUF POUR TOUT RECOURS QUANT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT CHOISI PAR GIGASET NAM, LE VENDEUR OU LE FOURNISSEUR EN CE QUI A TRAIT À TOUT BRIS DE LA GARANTIE LIMITÉE) SERONT LIMITÉS AU MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT, OU CINQ DOLLARS (5,00 USD/CAD), SELON LE MONTANT LE PLUS ÉLEVÉ. LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS OU DÉCLARATIONS DE DÉSISTEMENT DEVRONT S'APPLIQUER DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE, MÊME DANS LE CAS OÙ UN RECOURS MANQUE SON OBJECTIF FONDAMENTAL.

10. DROIT APPLICABLE

Si ce Produit a été acheté aux États-Unis d'Amérique, la présente garantie limitée sera régie par la législation du Texas; elle exclut la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Si ce Produit a été acheté au Canada, la présente garantie restreinte sera régie par les lois de la province de l'Ontario et par les lois fédérales du Canada ici applicables; la présente garantie exclut la Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises.

Pour en savoir davantage sur les services d'assistance offerts pour votre téléphone, consultez le site **http://www.gigaset.com** ou composez le **1-866 247-8758** ..... tollfree.

Publié par
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH, 2012
Selon les disponibilités.
Tous droits réservés. Droits de modification réservés.
Les caractéristiques du produit sont sujettes à changement.
Gigaset se réserve le droit d'effectuer des changements dans la conception ou les composantes de l'équipement sans préavis.
Numéro de pièce : A31008-M2404-R301-1-3S19
© 2012.

Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, vous trouverez des propositions de solutions sur Internet à l'adresse
www.gigaset.com/service
▶ FAQ ▶ Premières étapes de dépannage.

En complément, les tableaux suivants reprennent les étapes du dépannage.

Problèmes d'inscription ou de connexion avec un kit oreillette Bluetooth.

- Effectuer une réinitialisation du kit oreillette Bluetooth (voir le mode d'emploi du kit).
- Effacer les données de connexion sur le combiné en désinscrivant l'appareil (➔ p. 44).
- Répéter la procédure d'inscription (➔ p. 43).

L'écran n'affiche rien et ne réagit pas lorsqu'on le touche.

1. Le combiné n'est pas activé.
   - Maintenir la touche ☎ **enfoncée**.
2. La batterie est vide.
   - Remplacer ou recharger la batterie (➔ p. 7).
3. Le nouveau code de verrouillage des touches/de l'écran est défini.
   - Maintenir la touche « Dièse » # **enfoncée**.

Sur l'écran clignote « Connexion base perdu Recherche de base... ».

1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
   - Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. La base n'est pas activée.
   - Contrôler le bloc secteur de la base (➔ p. 6).
3. Le mode Portée maximale est activé, diminuant la portée de la base.
   - Désactiver le mode Portée maximale (➔ p. 34) ou réduire la distance entre le combiné et la base.

Sur l'écran clignote « Combiné non enregistré ».

Le combiné n'est pas encore inscrit sur la base ou a été effacé par l'inscription d'un autre combiné (plus de 6 inscriptions DECT).

- Réinscrire le combiné (➔ p. 40).

Le combiné ne sonne pas.

1. La sonnerie est désactivée.
   - Activer la sonnerie (➔ p. 31).
2. Le téléphone ne sonne pas si l'appelant masque son numéro d'appel.
   - Activer la sonnerie pour les appels masqués (➔ p. 32).
3. Le téléphone sonne pendant une période donnée, mais pas pour certains numéros.
   - Vérifier la commande temporelle des appels externes (➔ p. 32) et de la liste des numéros interdits (➔ p. 33).

Aucune tonalité ni sonnerie de ligne fixe n'est audible.

Le cordon téléphonique fourni n'a pas été utilisé ou a été remplacé par un autre cordon avec un mauvais brochage.

- Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé (➔ p. 73).

Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.

Le code PIN système saisi est incorrect.

- Répéter l'opération, et réinitialiser le code PIN système sur 0000 (➔ p. 33), le cas échéant.

Code PIN oublié.

- Rétablir la valeur 0000 du code PIN système (➔ p. 33).

Votre correspondant n'entend rien.

Le combiné est en « mode secret ».

- Réactiver le microphone (➔ p. 27).

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas.

1. **La présentation du numéro** (CID, Identification de l'appelant) n'est pas activée chez l'appelant.
   - **L'appelant** doit demander à son opérateur d'autoriser la « Présentation du numéro de l'appelant » (CID).
2. **La présentation du numéro de l'appelant** (CID, Identification de l'appelant) n'est pas une fonction prise en charge par l'opérateur ou n'est pas activée pour vous.
   - Demander à votre opérateur l'activation de la fonction de présentation du numéro de l'appelant (CID, Identification de l'appelant).
3. Votre téléphone est raccordé à un autocommutateur/un routeur à autocommutateur intégré (passerelle) qui ne transmet pas toutes les informations.
   - Réinitialiser l'installation : débrancher brièvement l'autocommutateur. Rebrancher le connecteur et attendre le redémarrage de l'appareil.
   - Vérifier les paramètres du système téléphonique et activer éventuellement la présentation du numéro. Rechercher les termes CID, Identification de l'appelant, présentation du numéro, transmission du numéro, affichage de l'appelant, CLIP etc. dans le mode d'emploi du système ou demander au fabricant de l'appareil.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit.

Echec de l'action/saisie erronée.

- Répéter l'opération.
  Observer l'écran et, le cas échéant, consulter le mode d'emploi.

Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.

L'autocommutateur est réglé en mode numérotation par impulsion.

- Le régler en mode fréquence vocale.

uniquement pour le combiné Gigaset S820A :

Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.

Date/heure non réglées.

- Régler la date et l'heure (➔ p. 9).

Dans le cadre de la commande à distance, le répondeur indique « PIN non valide ».

1. Le code PIN système saisi est erroné.
   - Répéter la saisie du code PIN système.
2. Le code PIN système est encore réglé sur 0000.
   - Définir un code PIN système différent de 0000 (➔ p. 33).

Le répondeur n'enregistre aucun message/est passé à l'annonce répondeur simple.

Mémoire pleine.

- Effacer les anciens messages.
- Ecouter les nouveaux messages, puis les effacer.

Déni de responsabilité

L'écran de votre combiné possède une résolution de 240x320 pixels (points de l'image). Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un pixel soit mal connecté ou qu'il y ait une variation de couleurs.
Ce phénomène est normal et la garantie ne peut pas s'appliquer.

Le tableau suivant vous indique le nombre d'erreurs de pixels pouvant se produire sans que la garantie ne s'applique.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1

Remarque

Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH a une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous mettons nos idées, nos technologies et nos actions au service des individus, de la société et de l'environnement. L'objectif de nos activités internationales est de préserver durablement le cadre de vie des individus. Nous assumons l'entière responsabilité de nos produits et donc l'ensemble de leur cycle de fonctionnement. Dès la planification des produits et des processus, nous étudions les répercussions sur l'environnement relatives à la fabrication, la recherche de matériaux, la commercialisation, l'utilisation, le service et la mise au rebut.

Pour avoir plus d'informations sur les produits et les procédures respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement

Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH.

Mise au rebut

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Annexe

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides ⚠

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

1. **Débrancher l'appareil du secteur.**
2. **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**
3. Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
4. Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
5. Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas le placer :** dans un micro-ondes, un four, etc.).
6. **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batterie

Technologie : 2 x batteries AA NiMH
Tension : 1,2 V
Capacité : 1300 mAh

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation de la batterie. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures) *	250
Autonomie en communication (heures)	20
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures) *	165
Temps de charge sur la base (heures)	9.5
Temps de charge sur le chargeur (heures)	14.5

* **sans** éclairage de l'écran

Remarques concernant la connexion USB

- Le chargement de la batterie du combiné s'effectue sur un port USB alimenté par un courant de 500 mA.
- **L'utilisation personnelle du combiné peut être supérieure à un rechargement avec un port USB dont les courants de charge sont plus faibles. Le chargement de la batterie s'épuise dans ce cas.**

Puissance consommée de la base

	S820	S820A
En veille		
- Combiné installé sur son chargeur	Env. 1,2 W	Env. 1,2 W
- Combiné non installé sur son chargeur	Env. 0,55 W	Env. 0,65 W
Au cours de l'appel	Env. 0,65 W	Env. 0,75 W

Caractéristiques générales

DECT

Norme DECT	DECT 6.0
Norme GAP	Non applicable
Nombre de canaux	30 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1920–1930 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 5 mW, puissance d'impulsion 120 mW
Portée	jusqu'à 100 pi à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 700 pi en extérieur
Alimentation électrique de la base	120 V ~/60 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+41°F à +113°F ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (numérotation par impulsion)

Bluetooth

Plage de fréquences radio	2402-2480 MHz
Puissance d'émission	Puissance d'impulsion 4 mW

Brochage de la prise téléphonique

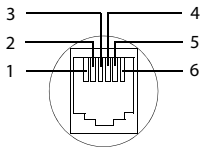

1 libre
2 libre
3 a
4 b
5 libre
6 libre

Tables des caractères

Ecriture standard

Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ă	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ő
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 OPER	1)	-	.	0						

1) Espace

Accessoires

Faites évoluer votre Gigaset avec des combinés supplémentaires :

Combiné Gigaset S820H

- Mode Mains-Libres confort de qualité optimale
- Clavier rétroéclairé
- Touche latérale pour un réglage simple du volume
- Ecran tactile 2,4´´
- Bluetooth et Mini-USB
- Répertoire pour 500 cartes de visite
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 20 h/250 h, piles standard
- Mode Mains-Libres confort avec 4 profils configurables
- Présentation du numéro de l'appelant-images, écran de veille (horloge analogique et numérique)
- Téléchargement de sonneries
- ECO-DECT
- Réveil
- Calendrier avec rappel de rendez-vous
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- Suppression de la sonnerie des appels masqués
- Liste de 15 numéros interdits
- Surveillance de pièce, appel direct

www.gigaset.com/gigasets820h

Combiné Gigaset C610H

- Le gestionnaire d'événements familiaux avec surveillance de pièce, rappel d'anniversaire
- Identification du destinataire de l'appel avec 6 groupes VIP
- Clavier rétroéclairé de haute qualité
- Ecran TFT couleur 1,8"
- Répertoire pour 150 cartes de visite
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 12 h/180 h, piles standard
- Grande police pour le journal des appels et le répertoire
- Mode « Mains-Libres » confort
- Ecran de veille (horloge numérique)
- ECO-DECT
- Réveil
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- Suppression de la sonnerie des appels masqués
- Surveillance de pièce, appel direct

www.gigaset.com/gigasetc610h

Clip Mains-Libres L410 pour téléphones sans fil

- Liberté de mouvement absolue lors des appels
- Clip pratique
- Parfaite qualité sonore en mode Mains-Libres
- Prise d'appels simple sur le combiné
- Poids : env. 30 g
- ECO-DECT
- 5 niveaux de réglage du volume
- Voyant indicateur d'état
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 5 h/120 h
- Portée dans les bâtiments jusqu'à 50 m, à l'extérieur jusqu'à 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410

Kit oreillette Bluetooth ZX600

- Compatible Bluetooth® 2.0
  (Profils de kit oreillette et Mains-Libres)
- Qualité vocale exceptionnelle
- Confort optimal
- Poids : env. 15 g
- Jusqu'à 7 h de conversation

www.gigaset.com/gigasetzx600

Compatibilité

Pour de plus amples informations sur les fonctions des combinés selon les différentes bases Gigaset, se reporter à l'adresse suivante :
www.gigaset.com/compatibility

Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.

Gigaset Original Accessories

Utiliser exclusivement les accessoires d'origine. Cela permet d'éviter d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé et de garantir la conformité aux dispositions applicables.

Index

A

Accès rapide
  aux fonctions/applications 15
Accessoires 74
Activer
  crescendo de la sonnerie 31
  enregistrer une conversation 37
  fonction 22
  microphone (combiné) 27
  répondeur 19, 35
  répondeur (interrogation à distance) . . . 37
  verrouillage de l'écran 20
  verrouillage des touches/de l'écran . . 1, 20
Affichage
  activer/désactiver pour les nouveaux messages 30
  consulter les messages sur la messagerie 17, 39
  espace de stockage du répertoire 46
  numéro (CID) 26
  rendez-vous/anniversaires non confirmés 51
Aide 68
Aides auditives 4
Alarme batterie 31
Anniversaire 45
  afficher non confirmés 51
  non confirmé 51
  supprimer la liste des anniversaires non confirmés 18
Annonce (répondeur) 35
Annonce répondeur simple 35
Appel
  accepter 26
  accepter (Bluetooth) 44
  enregistrer 37
  externe 24
  interne 41
  prise automatique 30
  renvoyer (répondeur) 37
  transférer (répondeur) 37
  transférer en interne (connexion) 41
Appel direct 25
Appel général 41
Appel manqué 49
Appels externes
  commande temporelle de la sonnerie . 32
Applications
  sélectionnables pour la config. Page . . . 15
Applications (menu) 16
Assistant de configuration 9
Autocommutateur privé
  raccorder la base 55
  régler la durée du flashing 55
  régler le mode de numérotation 55
Autonomie du combiné 72
  en mode surveillance de pièce 53

B

Barre d'état 1, 19
  icônes 57
Barre d'options 22
  icônes 57
Barre de sélection 22
Base
  branchement à un autocommutateur privé 55
  changer 40
  connecter au courant/au réseau téléphonique 6
  installer 5
  modifier le code PIN système 33
  modifier le nom 40
  modifier les réglages 28
  montage mural 6
  raccordement à un routeur 55
  régler 9
  réinitialiser 34
  supprimer 40
Batteries
  chargement 8
  insérer 7
  niveau de charge 57
Bip d'appel 31
Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
Bloc secteur 4

Bluetooth
accepter un appel 44
activer 43
activer/désactiver 19
arrêt de la recherche 44
inscrire un appareil 43
lancer la recherche 43
liste des appareils connus 44
modifier le nom d'un appareil 44
transférer vers le répertoire (vCard) 47
transfert au format vCards 47
Brochage 73

C

Calendrier 50
Caractères sélectionnés 23
Caractéristiques techniques 72
Champs de sélection 22
Changer de page 16
Changer la page affichée 16
Charge de la batterie 57
Chargeur (combiné)
installation 5
raccorder 6
CID, Identification de l'appelant 26
Code PIN système
modifier 33
Codes supplémentaires 28
Combiné
activer/désactiver 20
changement de base 40
changement pour une meilleure réception 40
désinscrire 41
éclairage de l'écran 29
écran de veille 29
fonction secret 27
inscription sur une autre base 40
inscrire 40
inscrire un autre Gigaset 40
langue d'affichage 28
mettre en service 7
modifier le nom 41
modifier les réglages 28
page d'accueil 12, 20
Paging 41
raccorder le chargeur 6
rechercher 41
régler 9, 28
réinitialisation 34
réinitialiser 34
tonalités d'avertissement 31
transférer la communication 41
utiliser plusieurs combinés 40
utiliser pour la surveillance de pièce . . . 52
volume de l'écouteur 27
volume du mode Mains-Libres 27
Combinés inscrits 41
Commande temporelle
répondeur 35
sonnerie des appels externes 32
Communication
externe 24
faire participer un correspondant 42
intercepter à partir du répondeur 37
interne 41
transférer 41
transférer en interne (connexion) 41
Communication externe
transférer en interne (connexion) 41
Communication interne 41
Conférence
communication interne/externe 42
terminer 42
Conférence à 3
communication interne/externe 42
terminer 42
Configuration d'un numéro abrégé
configurer 48
Connexion à la base 40
Consignes de sécurité 4
Consulter les messages sur la messagerie externe 17, 39
Contact avec des liquides 71
Contenu de l'emballage 5
Correction d'erreur
erreurs de saisie 22

D

Date anniversaire, voir Anniversaire
Décroché automatique 30, 36
Définition du pays 9
Déni de responsabilité. 70
Dépannage
  généralités 68
Désactiver
  appels masqués. 32, 33
  crescendo de la sonnerie 31
  enregistrer une conversation 37
  fonction 22
  intrusion interne 42
  microphone (combiné) 27
  répondeur 19, 35
  surveillance de pièce. 53
  verrouillage de l'écran. 20
  verrouillage des touches/de l'écran . . 1, 20
Désinscrire (combiné) 41
Double appel
  interne 41
Double appel interne 41
Durée d'enregistrement (répondeur) 36
Durée du flashing 55

E

Echo 55
Eclairage, écran 29
ECO DECT. 34
Ecoute
  annonce (répondeur) 35
  message (répondeur) 36
Ecoute de l'enregistrement (répondeur) . . 36
Ecoute des messages (répondeur) 36
Ecran
  activer l'éclairage. 29
  éclairage. 29
  écran de veille 29
  heure de mise en veille de l'éclairage. . . 29
  régler 29
Ecran tactile 1
  utiliser 21
Eléments de contrôle. 21
Enregistrement
  annonces (répondeur). 35
  enregistrer une conversation 37
Enregistrement (répondeur) 37
Entrée
  enregistrer dans le répertoire 45
Entrée de journal. 18
Entretien de l'appareil. 71
Environnement 70
Envoi
  entrée du répertoire au combiné. 46
  répertoire complet au combiné. 46
Equipements médicaux 4
Espace de stockage du répertoire 46

F

Fenêtre pop-up des messages 17
Fiche du téléphone, brochage 73
Fin (touche), voir Raccrocher/Fin (touche)
Firmware sur un combiné
  mise à jour. 54
Fonction de retour 22
Fonction secret du combiné. 27
Fonction skip back (répondeur) 37
Fonctions spéciales. 55
Fréquence vocale 55, 56

G

Gigaset QuickSync 54

H

Heure de mise en veille de l'éclairage de
  l'écran 29
Homologation d'Industrie Canada 61

I

Icônes
  affichage des nouveaux messages 17
  barre d'état 57
  barre d'options 57
Icônes de l'écran 57
Image appelant. 45, 46
Indicatifs régionaux 28
  codes supplémentaires 28
  préfixe local. 28
Inscrire (combiné) 40
Inscrire d'autres combinés Gigaset 40
Inscrire un appareil (Bluetooth) 43
Intensité de la réception. 57
Interface PC/MAC 54
Interne
  s'introduire 42
  téléphoner 41
Interrogation à distance
  (télécommande). 37

J

Journal du répondeur 17
Journaux des appels
effacer les listes complètes 18
effacer une entrée 18
supprimer 18

K

Kit oreillette (Bluetooth)
prise d'appel 44

L

Liquides 71
Liste
appareils connus (Bluetooth) 44
appels. 49
appels manqués 49
appels reçus. 49
appels sortants 49
effacer 18
journaux des appels 49
numéros bis 24
numéros interdits 33
réorganiser. 18, 36, 46, 51
répondeur 17
Liste d'appels
effacer la liste complète 18
effacer une entrée 18
Liste noire, voir Liste des numéros interdits

M

Mains-Libres. 27
Majuscule/minuscule 23
Masqué. 26
Meilleure base 40
Mélodie
sonnerie des appels internes/externes . 31
Mélodie d'attente 33
Menu
applications 16
ouvrir 16
paramètres. 16, 59
retour à la page d'accueil 16
Menu (touche) 1
Menu principal
applications. 16
réglages. 16, 59
Messagerie externe. 39
Mettre à jour le firmware sur un combiné (Gigaset QuickSync) 54
Minuscule/majuscule 23
Mise au rebut 71
Mise en service 5
Mise en service du combiné. 7
Mode de configuration, page d'accueil . . . 15
Mode de numérotation 55
Mode de numérotation par impulsions. . . 55
Mode de numérotation par impulsions (ND) 55
Mode Ecouteur 27
Mode rappel (réveil) 52
Modifier
nom d'un combiné 41
nom des appareils (Bluetooth). 44
paramètres 28
réglages du téléphone 28
Modifier les paramètres
éléments de contrôle 21
Montage mural de la base 6

N

Non confirmé Anniversaire/rendez-vous. . 51
Non disponible 26
Numéro
afficher le numéro de l'appelant (CID). . 26
comme destination en mode Surveillance de pièce 53
copier dans le répertoire 48
saisie avec répertoire 48
saisir. 22
Numéro de destination (surveillance de pièce). 53
Numérotation
à partir du répertoire 25
avec le journal des appels 24
avec liste des numéros bis 24
interne. 41

O

Options. 22
Options de réglage
téléphone 28
Ordre dans le répertoire 46
Ouverture d'un sous-menu 22
Ouvrir la liste des messages 17

P

Page configurable (page d'accueil) 15
applications/fonctions sélectionnables . 15
Page d'état 19
Page d'accueil
combiné 12
page des messages 17
retour 20
Page des messages (page d'accueil). 17
Page personnelle (page d'accueil)
applications/fonctions sélectionnables . 15
Paging 2, 41
Paging (touche) 2
Paramètres (menu) 16, 59
Participer à une communication externe . . 42
Pause
après prise de ligne 55
après touche Flash. 55
Point vert 18, 24, 25
Portée 5
réduire 34
Préfixe
régler son préfixe. 28
Préfixe local 28
définition 9
Présentation du menu. 59
Présentation du numéro de l'appelant - services 2.5 (services réseau) 27
Présentation du numéro de l'appelant - services 2.5 27
Présentation du numéro de l'appelant, remarques 26
Prise de raccordement Mini-USB 1
Prise de raccordement USB. 1
Profils Mains-Libres 30
Puissance consommée 72

Q

Qualité d'enregistrement (répondeur) 36
Questions-réponses. 68
QuickSync 54

R

Raccrocher/Fin (touche) 1, 16, 24
Recherche
appareils Bluetooth 43
Rechercher
combiné 41
dans le répertoire 46
Réduire la puissance d'émission 34
Réduire les émissions 34
Réglage de l'heure 9
Réglage de la date 9
Réglage de la langue d'affichage 9, 28
Réglages possibles
répondeur 35
Réinitialiser
base 34
combiné 34
Rendez-vous
afficher non confirmés 51
création 50
supprimer la liste des rendez-vous manqués. 18
Renvoi (répondeur). 37
Répertoire 45
copier le numéro depuis le texte 48
effacer toutes les entrées 18
enregistrer une entrée 45
envoi au format vCards via Bluetooth . . 47
envoyer au combiné. 46
envoyer l'entrée/la liste au combiné . . . 46
gérer les entrées 45
ordre des entrées 46
transférer une vCard (Bluetooth) 47
transfert au format vCards via Bluetooth 47
utiliser pour la saisie du numéro 48
Répondeur. 35
activer/désactiver 19, 35
commande temporelle. 35
configurer 35
écouter les messages 18, 36
enregistrer. 37
enregistrer une annonce/annonce répondeur simple. 35
fonction skip back. 37
interrogation à distance 37
suppression de certains messages . 18, 36
supprimer tous les messages. 18
Réveil 52

Routeur
raccorder la base 55

S

Saisie de caractères spéciaux 23
Saisie de lettres accentuées 23
Saisir du texte. 22
Sélectionner une entrée dans le répertoire. 46
Service à la clientèle 64
Services réseau (présentation du numéro de l'appelant - services 2.5) 27
Signal d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
Son, voir Sonnerie
Sonnerie
activer/désactiver crescendo 31
commande temporelle des appels externes. 32
désactiver pour les appels masqués 32, 33
mélodie des appels internes/externes . . 31
modifier 31
Sonnerie VIP. 45, 46
Suppression
annonce du répondeur. 35
listes 18
messages 18
Surveillance de pièce. 52
Synchronisation via le cloud 13, 54
Synchroniser le répertoire. 13, 54
Synchroniser les contacts Google. 13, 54
Système téléphonique
régler sur la fréquence vocale. 56
temps de pause. 55

T

Tables des caractères 73
Téléphone
régler 28
rétablissement des réglages par défaut 34
utiliser 20
Téléphoner
externe 24
prise d'appel 26
Temps de charge du combiné 72
Tonalités d'avertissement. 31
Touches
combiné 1
touche Flash 55
touche Menu. 1
touche Paging (base) 2
touche Raccrocher/Fin 1, 24
Transférer une communication externe en interne 41
Transfert d'appel
vers le répondeur 37
Transmission du numéro 26

V

Va-et-vient
communication interne/externe 42
vCard
Envoyer via Bluetooth 47
réception Bluetooth 47
Verrouillage de l'écran
activer/désactiver 20
Verrouillage des touches
activer/désactiver 20
Vert (point) 18, 24, 25
Volume 27
de l'écouteur 27
du mode mains-libres. 27
Voyant Messages
activer/désactiver 30

Z

Zone de navigation. 16

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com